

### S-VHSビデオカセットレコーダー 型HR-STG300



HR-STG300 機

お買い上げいただき、ありがとうござ

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよく お読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(4~7ページ) は、必ずお読みいただき、安全にお使 いください。そのあと保証書と一緒に 大切に保管し、必要なときにお読みく ださい。

製造番号は品質管理上重要なものです。 お買い上げの際は製造番号が記載され ているか、またその製造番号と保証書に 記載されている製造番号が一致してい るか、お確かめください。



### 主な特長

Ø	他社製テレビ、デジタルCSチューナーも操作できる 液晶リモコン	デジタル放送などの録画予約が簡単にできる デジタルCS予約 P.50
Ø	地域番号を入力するだけで放送局を設定できる 地域番号チャンネルプリセット <b>P.17</b>	<sub>手軽に節電できる</sub> ディスプレイオフ <b>P.52</b>
Ø	時報に合わせて時計を自動調整 ぴったリクロック	録画予約した番組を検索・頭出しできる ビデオナビゲーション
Ø	いたずらからビデオデッキを守る チャイルドロックP.52	音声の録音レベルが調節できる 音声録音レベルコントロール <b>P.44</b>
Ø	反射波などで起こるゴーストを低減できる ゴーストリダクションチューナー <b>P.20</b>	S-VHSテープで、5倍モード録画できる 5 <b>倍モード P.29</b>
Ø	電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる Gコード予約*	

\* G コードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。 G コードはジェムスター・コードの略です。

### この取扱説明書の見かた

設置や接続、リモコンの準備がお済みでないときは、「設置と準備」をご覧ください。 ビデオをご覧になりたい、番組を録画したい、録画予約をしたいときは、「ふだんの使いかた」 をご覧ください。

もっといろいろな機能を使いたいときは、「便利な機能」をご覧ください。 本機に他の機器を接続して操作したいときは、「特別な機能」をご覧ください。 ご使用になる時に、操作がわからなくて困ったり、わからない言葉がでてきたときは、「役立 つ情報」をご覧ください。

### 取扱説明書内の表現について

本文中の補足についての参照ページを(P.)で表示します。

的のマークは、操作をする前に必ず準備をすることを表示します。

操作ボタンについて

本体とリモコンにある同じマークや名前のボタンは、録画ボタンを除きどちらも同じ働きをします。

本文中の < > 内は、本体またはリモコンのボタンを表示します。

本体またはリモコンのボタンで操作するとき、イラストでお知らせします。





	主な特長/この取扱説明書の見かた	2
お使いになる前にお	もくじ	
<b>読み</b> ください	安全上のご注意	
W ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	使用上のご注意	8
	設置と準備	10
お使いになる前に	各部の名称	11
<b>準備</b> してください	ビデオにアンテナとテレビをつなぐ	14
T MB O C \ /2 C V I	アンテナ線の接続について	1 5
	日付と時刻を設定する	1 6
	受信チャンネルを設定する	
	メニューの構成と使いかた	
	モード選択の設定	
	再生・録画中に使えるリモコンボタンの操作	27
	 ビデオを見る	28
ビデオを <b>見る</b>	ビデオで録画する	
<b>録画</b> する	最画予約をする	3 0
	G コード録画予約の準備をする	
録画予約する	ガイドチャンネルー覧表	33
テープを <b>ダビング</b>	G コード録画予約をする	3 4
する	新・快速録画予約をする	35
9 0	予約を確認する	3 6
	予約の変更・取消しをする	37
	映像のちらつきを調節する(オートトラッキング機能、TBC & 3D	) 38
こんなこと <b>できる</b>	再生するスピードを変える	-
	録画した番組を探す (ビデオナビゲーション機能)	
かな?	見たい番組を探す	
	聞きたい音声を選ぶ	
	音声の録音レベルを変える	
	テープをダビングする	
	コマーシャルを飛ばして録画・再生する(オート CM カット機能)	48
	VHSテープにS - VHS画質で録画する(S-VHS ET 録画 )	49
	タイマー付きの映像機器から録画する(デジタル CS 予約)	50
	録画する映像のゴーストを低減する(GRT 録画ロック)	5 1
	省電力とチャイルドロックの設定	52
	ビデオ以外の機器を操作する	53
	CS チューナーを操作する	_
	2 台のビデオデッキを操作する	55
	 故障かな?と思ったら	5 6
困った時は…	地域番号一覧表	58
	索引	
	主な仕様	
	保証とアフターサービスについて	64
	サービス窓口案内	

### 安全上のご注意

### ご使用の前にお読みください。

### 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵 表示の意味をよく理解して本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示してい ます。

この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、傷害を負ったり物的損 害が想定される内容を示していま

### 絵表示の説明

注意(警告を含む)が必要な ことを示す記号





を示す記号



してはいけない行為(禁止行為)







必ずしてほしい行為(強制、指示 行為)を示す記号







この「安全上のご注意」には、本製品に該当 しない内容も記載されています。

#### 万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない

火災や感電の原因となります。

煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



内部に水や物が入ってしまったとき。



落としたり、キャビネットが破損したとき。



電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。



このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコ ンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼してく ださい。

お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめ てください。

#### 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧(交流100V)以外で使用しない 火災や感電の原因となります。



## ⚠警告

この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様 の手の届くところに置かない

頭からかぶると窒息の原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)を置かない

機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



### 内部に物を入れない

通風孔やカセット出し入れ口などから、金属類や燃えやすい ものなどが入ると、火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



### ぬらさない

火災や感電の原因となります。 風呂場では使用しないでください。





雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない 感電の原因となります。



電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに差 しこむ

本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントから すぐ抜けるようにしてください。 この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となりま す。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。また、 たこ足配線はしないでください。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ・電源コードを加工しない。
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
- ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を付着したまま使用しない

ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、ヒーター、ドライヤーや電磁調理器などの消費電力の大きい機器をつながない

[電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。



### 安全上のご注意(つづき)

# ⚠注意

#### 次のような所には置かない

火災や感電の原因となることがあります。

- 湿気やほこりの多いところ
- ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
- 熱器具の近くなど
- ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、それぞれの取扱説明書に従う

指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、 火災、やけどの原因となることがあります。



#### 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因と なることがあります。

次のことに注意してください。

- 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- ・ じゅうたんや布団などの上に置かない。
- ・ テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



ファンの通風孔を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の 原因となることがあります。

カセットテープも取り出しておいてください。



この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



カセットの出し入れ口に手を入れない 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



この機器の上に重い物を置かない

テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



この機器の上に乗らない、ぶら下がらない

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



## **企注意**

### お手入れをするときは、電源プラグを抜く

電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の原因となることがあります。



### 電源プラグはコードの部分を持って抜かない

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。





### 電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、 けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守り ください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(-)の表示通り入れる。
- ・ 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わない。



- 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(ー)をショートさせない
- ・ 加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく ふき取ってください。万一、もれた液が身体についたと きは、水でよく洗い流してください。

### 使用上のご注意

### ご使用の前にお読みください。

### 大切な録画の前に

テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご注意 ください。

万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

### 大切な記録を消さないために

大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。 ふたたび録画するときは、セロハンテープを二重に 貼ってください。





### きれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)


本機にはオートヘッドクリーニング機構が付いていますが、長い間ご使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除してください。

### こんな症状になったら

テープを再生すると、ザラザラした画面になる 映像が不鮮明、または映らない

画面に「クリーニングテープをおためしください」と表示される。またこのとき本体表示窓にU1が表示される。(画面表示はメニューの「オンスクリーン」(P.26)が「切」に設定されていると表示されません。)





乾式のクリーニングカセットTCL-DEを使って、ビデオヘッドをクリーニングしてください。

ヘッドの汚れの原因

高温・多湿(梅雨時期など)



テープの傷、汚れ



空気中のほこり

長時間の使用など





クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(P.65~66)にご相談ください。

### <u>\_\_\_\_</u>つゆつきにご注意

#### つゆつきとは


よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわり に水滴が付きます。この状態を「つゆつき (または結 露)といいます。

#### つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意ください。

- ビデオを寒いところから暖かい部屋に移動したと
- 急に部屋を暖房したとき
- ・ エアコンなどの冷風が直接当たるところ
- 湿気の多いところ

つゆつきになりそうなときは、あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。






### キャビネットのお手入れは

キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。

シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。



### 長期間ご使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合があります ので、ときどき電源を入れて、動作させてください。


### アンテナは

妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。

風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。

アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸 ケーブルを使用することをおすすめします。

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

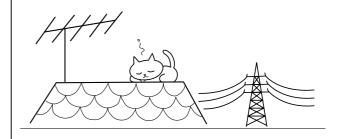

### ビデオカセットテープは

ビデオカセットは **SVHS** 、**VHS** タイプをお使いく ださい.

録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画 されたものは消されます。

ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。 ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解した り、テープに直接触れることはしないでください。 テープを走行させないで、何度も出し入れしないで ください。テープに傷を付けることがあります。 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてくだ さい。

### ビデオカセットテープの保管は

次のような所はさけて保管してください。

- ・ 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすい ところ
- ・ 直射日光が当たるところやストーブの近く
- ・ 磁気の発生するところ


落としたり衝撃を与えないでください。

テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めま す。きれいに巻き直してください。


ケースに入れて、立てて保管してください。

# 設置と準備

### 準備の進めかた

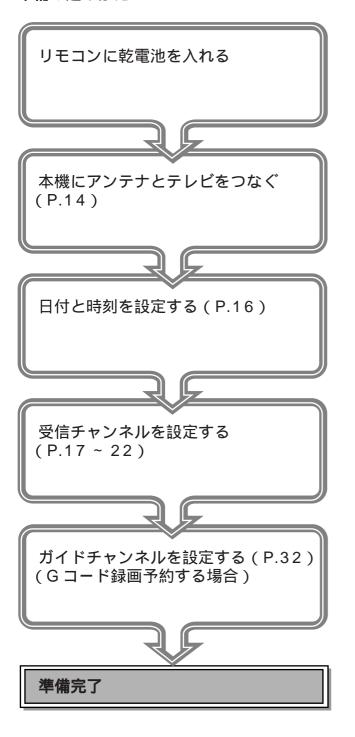

### 付属品を確かめる

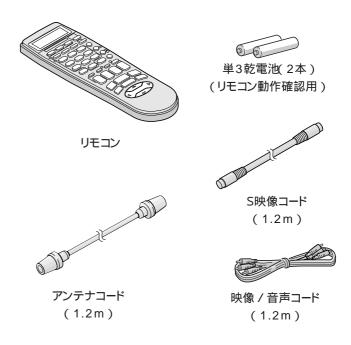

#### 乾電池の入れかた

単3乾電池をご使用ください。

リモコンに乾電池を入れるときには、⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。

### 乾電池交換の目安

乾電池が消耗すると、リモコンの操作可能な距離が短くなります。新しい乾電池に交換してください。

#### 乾電池を交換するとき

2 本とも新しいものと交換してください。(使用済みのものを混ぜないでください)

### 

乾電池についてのご注意

長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を 取り出してください。


リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を取り出し、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作してください。

乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みくだ さい。




(P.)の中の数字は参照ページです。

### 前面

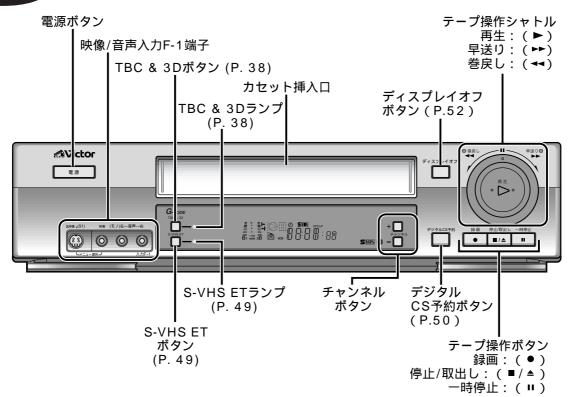




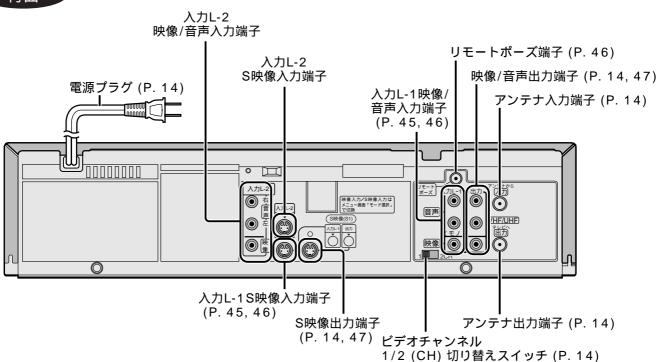

# 四 各部の名称(つづき)

### リモコン

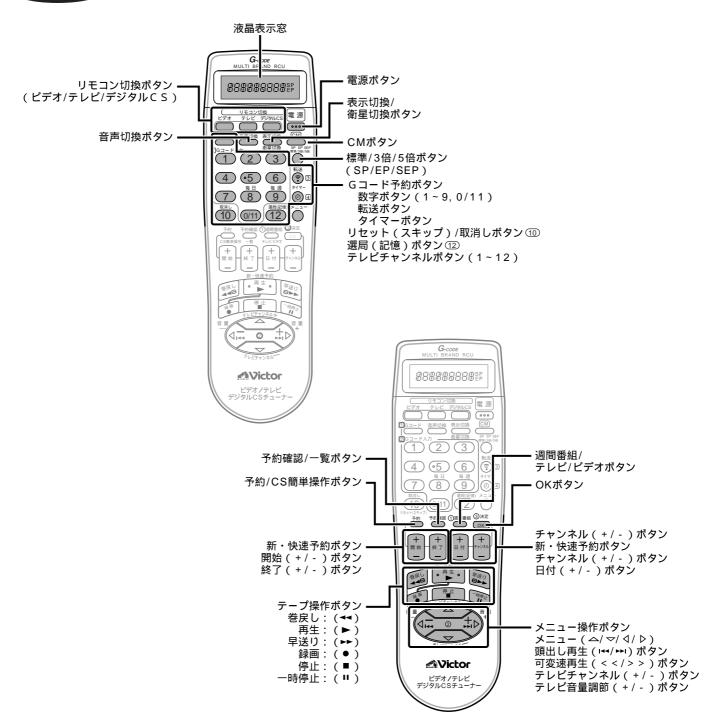




### リモコンでチャンネルを選ぶとき

- 数字ボタンでもチャンネルを指定できます。
  - 1 リモコンの < ビデオ > を押す。
  - 2 数字ボタン<1>~<9><0/11>を押す。
  - 例: 4チャンネルを選ぶときは < 4 > を押す。
    - :10チャンネルを選ぶときは<1>、<0/11>と続けて押す。
    - :外部入力を選ぶときは < 0/11 > を押す。
    - 最後に選ばれていた外部入力「L-1」、「L-2」、「F-1」に切り換わります。




## 各部の名称(つづき)

### 本体表示窓

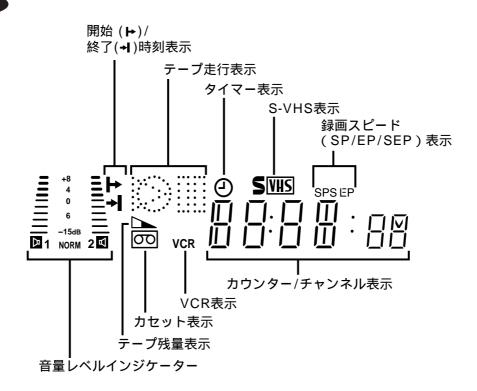

### テレビ画面表示

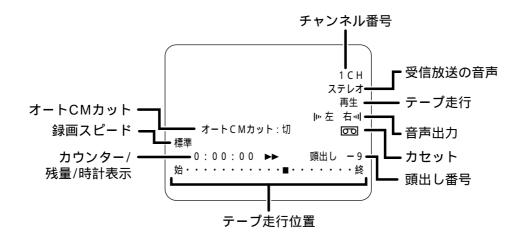



• 本体表示窓の録画スピード表示

SP :標準モード EP :3倍モード SEP:5倍モード


VCR表示

録画中に別の番組をテレビで見たいときはリモコンの 〈テレビ/ビデオ〉を押し、この表示を消してくださ い。( P.29 )

- 表示窓で録画予約の確認をしているときに開始時刻が カウンターに表示されているときば「ト」終了時刻が カウンターに表示されているときば「←」が表示されます
- S-VHS表示は、S-VHSモードで記録できるときに点 灯します。

## ビデオにアンテナとテレビをつなぐ


### アンテナとテレビのつなぎかた

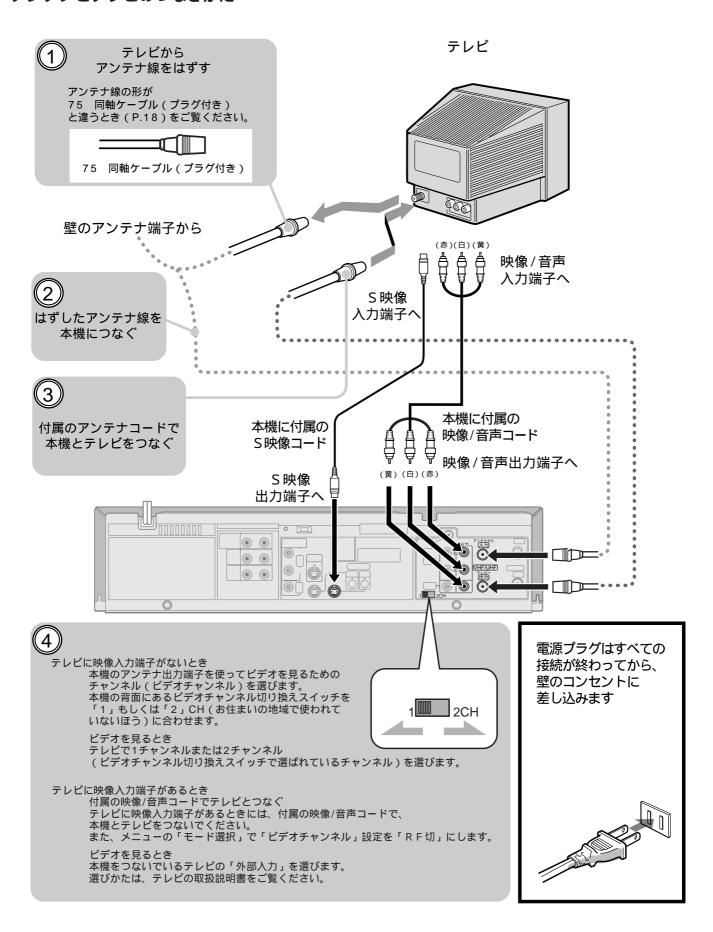





### アンテナ線の接続について

### 75 同軸ケーブル(プラグ付き) とフィーダー線

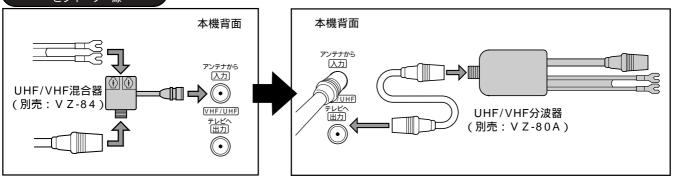

#### 75 同軸ケーブル(プラグなし) とフィーダー線

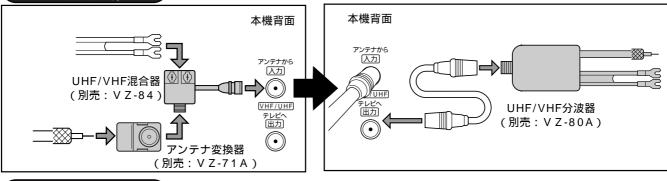

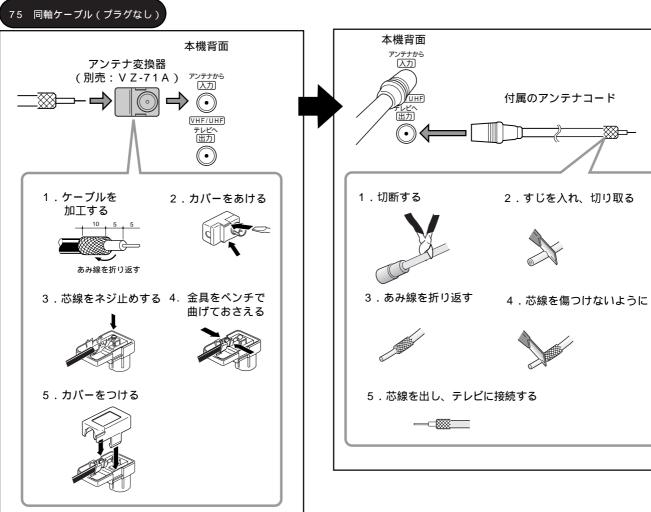

# P

### 日付と時刻を設定する



お買い上げ時には時計は設定されていません。はじめに正しい日付と時刻を設定してください。

プテレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1 チャンネルか2 チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例:2000年12月24日、午後5時30分に合わせる



| <メニュー>を押す

< **▽** > を押し、「時計合わせ」を選ぶ

< OK > または < ▷ > を押す

\* メニュー \*
ビデオナビゲーション
モード選択
「7 時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
線音レベルコントロール
選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

\* 時計合わせ \* 午前 ニー・: ーー

設定[▲/▼]移動[OK]終了[メニュー]

1月 1日 2000年

びったり 3チャンネル

- ( ヒント

- ・時刻を合わせるとき、< △/ ▽ > を押し 続けると、30分単位で変わります。
- 日付を合わせるとき、< △/▽>を押し 続けると、15日単位で変わります。

< ▲/ <del>▽</del> > を押し、3 チャンネル (NHK 教育テレビ) を選ぶ

-\<u>\</u>-\t\

● 「一括チャンネル合わせ」(P.17)を行った あとは、自動的に設定されています。 \* 時計合わせ \*

午後 5:30

12月24日 2000年 日曜日

びったり コメチャンネル

設定[▲/▼]移動[OK]終了[メニュー]

< メニュー > を押す 時計が動き始めます

-/蠍/-ヒント

正確に合わせたいときは時報に合わせて、 <メニュー>を押してください。



### ぴったりクロックとは

• 自動的にテレビの時報に合わせて本機に内蔵されている時計を修正する機能です。NHK教育テレビの時報(7時、12時、19時)に合わせます。

### ぴったリクロックが働かないとき

- 次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
  - 時報が放送されていないとき
  - 本機の電源が入っているとき
  - 現在時刻とのずれが±3分以上あるとき
  - 時報のバックに音楽が入っているとき
  - 本体表示窓にデジタルCS予約の「CS」が点灯しているとき

### 受信チャンネルを設定する



### 一括チャンネル合わせ

本機はお住まいの地域番号をメニュー画面に入力するだけで、テレビ放送のチャンネルを自動的に設定します。G コード録画予約をする場合に必要なガイドチャンネルも自動的に設定されます。

「地域番号一覧表」(P.58 ~ 61)をご覧になって、お住まいの地域番号をお確めください。 お住まいの地域番号が掲載されていないときは、「放送局を個別に設定する」(P.18)をご覧ください。



< <メニュー>を押す

< <del>▽</del> > を押し、「チャンネル合わ せ」を選ぶ

< O K > または < ▷ > を押す

4 < △/マ>を押し、「一括チャンネル合わせ」を選ぶ

< O K > または < ▷ > を押す

\* チャンネル合わせ \*

「7 ― 括チャンネル合わせ 記憶 / スキップ / 表示変更 / 微調整

\* メニュー \* ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ

選択[▲/▼] 実行[OK] 終了[メニュー]

< △ / <del>▽</del> > を押し、地域番号を選 ぶ

-∭-ヒント

• ボタンを押し続けると地域番号が早く変わります。

7 < O K > を押し、「一括チャンネル 合わせ」を実行する

「一括チャンネル合わせ」が終了すると受信チャンネルの映像がテレビ画面に表示される

\* 一括チャンネル合わせ \* 地域番号を設定してください [042]

選択[▲/▼]実行[OK]終了[メニュー]

地域番号選択 [▲/▼][0-9] 実行[OK]終了[メニュー]

× € ,

- CATV放送は「一括チャンネル合わせ」では設定できません。CATV放送を受信できるようにするには、空いている チャンネル番号に割り当ててください。(P.18)
- 地域番号を選ぶときは、数字ボタンを使うこともできます。例:「042」と入力するときは、<0/11>、<4>、<2>を押す。
- ●「一括チャンネル合わせ」をすると、放送のない空きチャンネルは、<ビデオチャンネル+/ー>では選べなくなります。
- 受信の状態があまり良くないときは、「映りの悪いチャンネルを微調整する」を行ってください。(P.19~21)
- 受信できるテレビ放送局をひとつずつ設定することもできます。(P.18) このときは、ガイドチャンネルもひとつずつ設定してください。(P.32)

## 受信チャンネルを設定する(つづき)



### 放送局を個別に設定する

本機は、自動的にチャンネル設定するほかに、お客様ご自身で放送局を登録することができます。 次のようなときにお使いいただけます。

- 地域番号表にお住まいの地域番号が掲載されていないとき
- お住まいの地域に新しい放送局が開局したとき
- •「一括チャンネル合わせ」で受信できない放送局があったとき
- CATV 放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき

プレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1 チャンネルか2 チャンネル)または外部入力を選びます。 (本機からの映像をテレビ画面に映します。)

設定例: CATV 放送の 1 6 チャンネル (C1 6 チャンネル:本機での表示は「6 6 チャンネル」) を本機の表示チャンネル「7」 で見られるように設定する

本機に表示されるCATV放送の受信チャンネルの番号と実際のCATV放送のチャンネルの番号の違いについては、「主な仕様」(P.63)をご覧ください。



< **▽** > を押し、「チャンネル合わせ」 を選ぶ

< O K > または < D > を押す

< <del>▽</del> > を押し、「記憶 / スキップ / 表 」 示変更 / 微調整 」を選ぶ

< O K > または < D > を押す

\* チャンネル合わせ \*
- 括チャンネル合わせ (ア記憶 / スキップ / 表示変更 / 微調整)
- 選択 [▲/▼]実行[OK]終了[メニュー]

ビデオナビゲーション

時計合わせ

『ディンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
録音レベルコントロール

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

< OK > を 1 回押し、「チャンネル表 示変更」画面を表示させる

< △ / ▽ > を押し、「チャンネル表示」の番号を「7」に設定し、< O K > を押す

< △ / ▽ > を押し、「 受信チャンネ ル」の番号を「66」に設定する

< 1 2 > (記憶)を押す

< メニュー>を押し、操作を終了する

\* チャンネル表示変更 \*

「プチャンネル表示 ニ 7 K H
受信チャンネル / ゲ
G R T 設定 標準

デャンネル表示を変える [▲/▼][0-9]
変えた内容を記憶する [記憶]
受信チャンネル変更へ [OK]終了 [メニュー]

受信チャンネルを変える [▲/▼] [0-9] 変えた内容を記憶する [記憶] GRT設定変更へ [OK] 終了 [メニュー]



### チャンネル合わせ画面の切換

手順4のあとで、<OK>を押すたびに、次の画面がテレビに表示されます。
 「チャンネル表示変更」画面 「受信チャンネル変更」画面 「GRT設定変更」画面 「チャンネル微調整」画面 「チャンネル記憶/スキップ 画面

変更する必要のない項目があるときは、そのまま < OK > を押し、次の項目を設定してください。

#### 設定が終わったら

• 必ずガイドチャンネルも設定してください。(P.32)

#### 受信状態が良くないとき

● 「映りの悪いチャンネルを微調整する」を行ってください。(P.19~21)

### 数字ボタンを使って入力するとき

チャンネル表示や受信チャンネルを変更するときは、数字ボタン<1>~<9>、<0/11>を使うこともできます。
 例:「66」と入力するには、<6>を2回押す。
 例:「10」と入力するには、<1>、<0/11>と押す。

18



### 受信チャンネルを設定する(つづき)



### 映りの悪いチャンネルを微調整する

映像の色がうすくて見づらいときや画面にしま模様が出るときは、受信チャンネルを微調整してください。

プレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1 チャンネルか2 チャンネル)または外部入力を選びます。 (本機からの映像をテレビ画面に映します。)

### 設定例: 映りの悪い 1 チャンネルを微調整するとき



• 映像を見ながら以下の調整を行います。

<メニュー>を押す

< マ > を押し、「チャンネル合わ せ」を選ぶ

< O K > または < ▷ > を押す

5 < → > を押し、「記憶 / スキップ / 表示変更 / 微調整 」を選ぶ

<OK>または<>>を押す

\* チャンネル合わせ \*
-括チャンネル合わせ
- 括チャンネル合わせ
- 記憶 / スキップ / 表示変更 / 微調整

\* メニュー \*
ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ
「ア チャンネル合わせ

録音レベルコントロール 選択[▲/▼] 実行[OK] 終了[メニュー]

選択 [▲/▼]実行 [ O K ]終了 [ メニュー ]

7 < O K > を 4 回押し、「チャンネル 微調整」画面を表示させ、< △/マ > を押しながら、映りの最も良い ところをさがす

\* チャンネル微調整 \*

8 < 12 > (記憶)を押し、変更を記 憶させる

\* チャンネル記憶/スキップ \* チャンネル表示 1 C H 記憶 受債チャンネル 1 G R T 設定 標準

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [スキップ] チャンネル表示変更へ [OK]終了 [メニュー]

### 数字ボタンでチャンネルを選ぶとき

1 リモコン切換の < ビデオ > を押す。

2 数字ボタン<1>~<9>、<0/11>を押す。

例: 4チャンネルを選ぶときは < 4 > を押す。

例: 10チャンネルを選ぶときは<1>、<0/11>と続けて押す。

#### 設定画面を出すとき

手順6のあとで、<OK>を押すたびに、次の画面がテレビに表示されます。
 「チャンネル表示変更」画面→「受信チャンネル変更」画面→「GRT設定変更」画面
 「チャンネル微調整」画面→「チャンネル記憶/スキップ」画面

# P

## 受信チャンネルを設定する(つづき)



### ゴーストによる映りの悪いチャンネルを微調整する

#### ゴーストについて

- テレビの電波には、放送局からの電波を直接家庭のアンテナが受信したもの(直接波)と、山や建物などに反射してから受信したもの(反射波)とがあります。直接波に比べ反射波のほうは少し遅れて受信するため、人物などが二重三重になってテレビに映ります。これをゴーストといいます。
  - 人物などが二重三重に見える
  - 人物などがにじんで見える
  - 色や明るさがおかしい
  - 画面にかげのような縦線が見える

などがありますが、本機は放送局から映像信号などと共に送られてくる信号の中にあるゴースト除去基準信号(GCR信号)に基づいて、ゴーストを低減するゴースト・リダクション・チューナーを搭載し、受信したチャンネルには自動的にゴースト低減機能が働くようになっています。

本機のチューナーにはゴースト低減機能があり、受信チャンネルごとにゴーストを低減するように設定されていますが、受信状況によっては(電波が強すぎたり、弱すぎたりするとき)受信映像がザラついてみえたり、画面の明るさがチラチラ変わったりすることがあります。このような受信チャンネルについては、ゴースト低減機能の設定を変えると効果があります。

プ テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1 チャンネルか2 チャンネル)または外部入力を選びます。本機からの映像をテレビ画面に映します。



• 映像を見ながら以下の調整を行います。

🦷 〈メニュー〉を押す

< **▽** > を押し、「チャンネル合わ せ」を選ぶ

< O K > または < D > を押す

よくレクを押り 記憶 / フキップ / 表

< △/ → > で「記憶 / スキップ / 表示変更 / 微調整 」 に合わせて < OK > を押す

\* チャンネル合わせ \*
-括チャンネル合わせ
(7 記憶 / スキップ / 表示変更 / 微調整
選択 [ ▲ / ▼ ] 実行 [ O K ] 終了 [ メニュー ]

\* メニュー \*
ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ
「プ チャンネル合わせ

ガイドチャンネル合わせ 録音レベルコントロール

選択「▲/▼1 実行「OK1 終了「メニュー1



## 受信チャンネルを設定する(つづき)





< OK > を 3 回押し、「GRT 設定 変更」画面で設定を変える

-\<u>\</u>-\t>

< △ / ▽ > を押すたびに「切」、「標準」、「標準+NR」の順に切り換わります。

標準: 通常はこの設定でお使いください。 標準 + NR: 画面のざらつきが気になるときに お使いください。

N R はノイズ・リダクションの略です。 切: 受信状態が悪く、「標準」や「標準 + N R 」 よりも「切」のほうが見やすいときにお使いく ださい。

お買い上げ時の設定は、「標準」になってい ます。

7 < 12 > (記憶)を押し、変更を記 憶させる

\* GRT設定変更 \*

\* チャンネル記憶 / スキップ \* チャンネル表示 1 C H 記憶 受信チャンネル 1 G R T 設定 標準 + N R

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [スキップ] チャンネル表示変更へ [OK]終了 [メニュー

<メニュー>を押し、操作を終了 する

### **000000** メモ **\***

### ゴースト低減機能について

- 次のような場合はゴーストが除去されないことがあります。
  - アンテナが正しく設置・調整されていないとき(室内アンテナなど)
  - 過大なゴーストがあるとき
  - 飛行機などの反射により変化しているゴースト
  - 放送電波にGCR信号が無いとき(BS番組など)
- チャンネルを切り換えたり電源を入れ直した後など、ゴーストの初期測定中は一時的にゴーストが増える(色や明るさがおかしい)場合があります。

## 受信チャンネルを設定する(つづき)



### 不要な放送局を受信できないようにする

不要な放送局や調整しても映りが悪くて見られない放送局などを、登録したチャンネルから削除 チャンネルスキッ プ)します。

削除した放送局をもう 1 度登録するときは、「放送局を個別に設定する」( P.18 ) をご覧ください。

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1 チャンネルか 2 チャンネル)または外部入力を選びます。 本機からの映像をテレビ画面に映します。

設定例: CATV 放送の 1 6 チャンネル ( C 1 6 チャンネル : 本機での表示は 「 6 6 チャンネル 」) を受信できないよ

- w-ヒント 本機に表示されるCATV放送の受信チャンネル番号と実際のCATV放送のチャンネル番号の違いについては、「主な 仕様」(P.63)をご覧ください。



<メニュー>を押す

< マ > を押し、「チャンネル合わ せ」を選ぶ

< O K > または < ▷ > を押す

< マ > を押し、「記憶 / スキップ/ 表示変更/微調整」を選ぶ

<OK>または<▷>を押す

< △/ → > を押し、不要な放送局

• テレビ画面には、選んだチャンネルの映像 が、「チャンネル記憶 / スキップ」画面と重 なって映ります。

\* チャンネル記憶/スキップ \* チャンネル表示 66CH スキップ チャンホルベッ 受信チャンネル GRT設定

チャンネルを選ぶ [▲/▼][0-9]

例:現在受信している放送 局が66チャンネルの

\* メニュー \*

☑ チャンネル合わせ

選択「▲/▼1 実行「OK1 終了「メニュー1

\* チャンネル合わせ \*

ー括チャンネル合わせ ☑ 記憶 / スキップ / 表示変更 / 微調整

選択 [ ▲ / ▼ ] 実行 [ O K ] 終了 [ メニュー ]

ビデオナビゲーション モード選択

ガイドチャンネル合わせ 録音レベルコントロール

< 10 > (取消し)を押す -(※)-ヒント

- 他にも放送局をスキップしたいときは、手 順4~6を繰り返してスキップします。
- 間違ってスキップしたときは、< 12 > (記) 憶)を押します。

<メニュー>を押し、操作を終了 する

スキップをやめる [ 記憶 ] チャンネル表示変更へ [ O K ] 終了 [ メニュー とき \* チャンネル記憶/スキップ \*

チャンネル表示 66CH スキップ 受信チャンネル GRT設定 標準 チャンネルを選ぶ [ ▲ / ▼ ] [ 0 - 9 ] スキップをやめる [ 記憶 ] チャンネル表示変更へ [ O K ] 終了 [ メニュー



### メニューの構成と使いかた



本機は、画面に表示したメニューから設定を変えることができます。

( テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1 チャンネルか 2 チャンネル)または外部入力を選びます。 ( 本機からの映像をテレビ画面に映します。)



1 〈メニュー〉を押す

• もう 1 度、 < メニュー > を押すとメニュー が消えます。設定途中で押してしまったら、 そのときの設定が記憶されます。 \* メニュー \*

「ア ビデオナビゲーション
モード選択

時計合わせ
チャンネル合わせ
ガバドチャンネル合わせ
銀音レベルコントロール

選択[▲/▼] 実行[OK] 終了[メニュー]

**2** < △/ ▽ > を押し、設定したい項目を選ぶ

3 < O K > または < ▷ > を押すと、設 定したい項目の画面が表示される

4 < メニュー > を押し、操作を終了 する

## メニューの構成と使いかた(つづき)





#### メニュー画面


\* \*=== \* ☑ ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ 録音レベルコントロール 選択[▲/▼] 実行[OK] 終了[メニュー] ビデオナビゲーション画面(P.40)(録画予約した番組名などが一覧で表示される)




モード選択画面 (P.25)(普段お使いになる画面表示や画質の設定をする)








時計合わせ画面 (P.16) (日付と時刻を設定する)




チャンネル合わせ画面 (P.17)(チャンネルを設定したり微調整する)

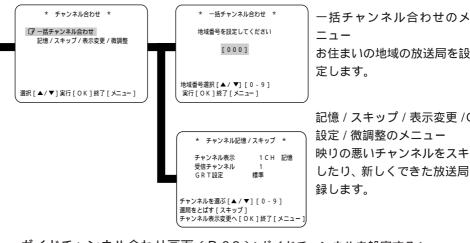

お住まいの地域の放送局を設 定します。

記憶 / スキップ / 表示変更 /GRT 設定/微調整のメニュー 映りの悪いチャンネルをスキップ したり、新しくできた放送局を登 録します。

ガイドチャンネル合わせ画面 (P.32)(ガイドチャンネルを設定する)



録音レベルコントロール画面 (P.44)(音声の録音レベルを調整する)






### モード選択の設定



メニューの「モード選択」は、画質調整やオンスクリーンの表示内容などを決めるときに使いま す。設定の内容と**お買い上げ時の状態(太字で表示)**を説明します。

#### お買い上げ時の選択画面

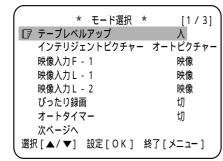

テープレベルアップ よりよい画質で録画・再生したいときに使います。

入: テープの特性に合わせ最適な画質で録画・再生す

切: この機能を使用しないとき

インテリジェントピクチャー

再生する映像に合わせて、画質を変更したいとき

に使います。

オートピクチャー: 通常はこの状態で使う

スタンダード: 「テープレベルアップ」が「入」のときは、「オー

トピクチャー」と表示する

「切」のときは「スタンダード」と表示する

ダビング: ダビングするとき

ソフト: レンタルビデオなどでノイズがめだつとき

アニメ: アニメーションなどを再生するとき

映像入力 F-1 外部(ビデオカメラなど)からの映像入力を前面

の映像端子に接続するときに使います。

映像: 前面の映像端子(F-1)を使うとき

S映像: 前面のS映像端子(F-1)を使うとき

外部からの映像入力を背面の映像端子に接続する 映像入力 L-1

ときに使います。

映像: 背面の映像端子(L-1)を使うとき

S映像: 背面のS映像端子(L-1)を使うとき

**映像入力** L-2 外部からの映像入力を背面の映像端子に接続する

ときに使います。

映像: 背面の映像端子(L-2)を使うとき

S映像: 背面のS映像端子(L-2)を使うとき

ぴったり録画 録画予約実行中にテープ残量に合わせて録画ス

ピードを変え、録画切れを防ぎます。

入:「SP(標準)」で録画予約された番組を録画中に テープが足りなくなると、途中で自動的に「EP(3

倍)」に切り換わり、録画切れを防ぐ。

切: この機能を使用しないとき

オートタイマー

タイマー予約スタンバイにする操作方法の設定を します。

入: <電源>を押すことで、タイマー予約スタンバイ に入る

**切**: < タイマー > ( ② ) を押すことで、タイマー予約 スタンバイに入る



変更した設定は、停電があったり、コンセントから電源プラグを抜いたりしたときは、お買い上げ時の設定に戻り ます。

# P

### モード選択の設定(つづき)



### お買い上げ時の選択画面 (2枚目の画面)

前ページへ	[2/3]
☑ オンスクリーン	オート
S‐VHSテープ記録	S - VHS
Vスタビライズ	切
ブルーバック	λ
ミックス音声	切
二カ国語音声録音	主
ビデオチャンネル	1 · 2 C H
映像設定	シャープ
選択[▲/▼] 設定[OK]	終了 [ メニュー ]
	,

### オンスクリーン

テレビ画面に、操作内容やカウンターなどの表示 の有無を設定できます。

オート: ビデオ操作時に、操作内容を5秒間表示します。

入: 常時カウンター(または残量/時計)を表示するとき

切: ビデオの操作内容をテレビ画面に表示しないとき

S-VHS テープ記録

S-VHSテープが挿入されたとき、S-VHS画質での 録画か、常にVHS画質で録画するかを設定します。

S-VHS: S-VHS 録画する設定

VHS: 常に VHS 録画する設定

∨ スタピライズ

テープ再生中に映像が上下に揺れるとき、揺れを 止めます。

切: 通常は「切」に設定

入: 再生画面が上下に揺れるとき

ブルーバック

放送のないチャンネルの受信時やビデオ停止時、テレビ画面を青くするかしないかの設定をします。

**入**: 放送のないチャンネルの受信時やビデオ停止時、

テレビ画面を青色にするとき

ミックス音声

切: 電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するとき ノーマル音声とハイファイ・ステレオ音声を混合 して再生したいときに設定します。

切: 通常は「切」に設定

入: ノーマル音声とハイファイ音声を混合して再生するとき

二力国語音声録音

二重音声放送を録画するときに、録音される音声 を選択できます。

主: 二重音声放送の主音声だけを録音するとき

主\*副: 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音する

とき

ビデオチャンネル

本機で再生する映像と音声をビデオチャンネルに

出力するかしないかの設定をします。

1・2CH: 放送のない空きチャンネル(1または2チャンネ

ル)でビデオを見るとき(P.14)

RF切: テレビに外部入力端子があり、ビデオチャンネル

で見る必要のないとき

**映像設定** 本機で再生する映像の画質を設定します。

シャープ: テープの再生画像を、より鮮明にしたいとき

ノーマル: テープに記録された状態で再生するとき

お買い上げ時の選択画面 (3枚目の画面)

前ページへ [3/3]
『デ ビデオナビゲーション 入
GRT録画ロック 切

選択[▲/▼] 設定[OK] 終了[メニュー]

ビデオナビゲーション

ビデオナビゲーション機能の設定をします。

入: この機能を使うとき

切: この機能を使わないとき

GRT **録画ロック** 

録画中にゴーストを低減した状態をロックし、安 定した状態で録画できます。

入: 録画開始から、およそ1分間、受信チャンネルの ゴースト状態を測定し、GRTがロックされ、ゴー ストが低減された安定した画像が録画される

切: この機能を使わないとき

●「RF切」の状態でも、リモコンのテレビ / ビデオボタンでビデオにする ことができます。



• 変更した設定は、停電があったり、電源プラグを抜いたりしたときは、お買い上げ時の設定に戻ります。




## 再生・録画中に使えるリモコンボタンの操作(





- ◆本体とリモコンにある同じマークや名前のボタンは、同じ働きをします。
- リモコンの液晶表示窓に「VTR A」または「VTR B」を表示させて操作します。

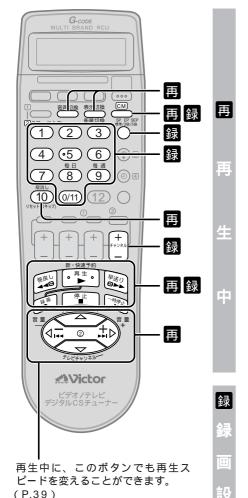

CM CM を飛ばす (P.48)副音声を聞く

(二か国語放送など)

(P.43)

テープ残量を表示させる

押すたびに表示が切り換わります。

残量表示 時計表示 カウンター 残量表示

カウンターを 「0:00:00」にする

(10)

音声切換

再生を止める

停止

静止画再生にする

一時停止

くり返し押すとコマ送りになります。 <再生>(▶)で再生に戻ります。

スロー再生する

一時御止

2 秒以上押し続ける

テープを早送りする

停止

押して を押す

テープを巻戻しする

停止

押して

映像を見ながら早送りする

學送り ②▲▲

押す( 🖭 機能) <再生>(▶)で再生に戻ります。

映像を見ながら巻戻しする

押す( ・機能) <再生>(▶)で再生に戻ります。

録画するチャンネルを選ぶ



本体の < チャンネル + /-> やリモコンの数字ボタンでも 選べます。

録画スピードを設定する

押すたびに本体表示窓の表示と録画スピードが「SP(標 準)」と「EP(3倍)」に切り換わります。

「SP(標準)」: 画質重視のとき

「EP(3倍)」3倍長く録画するとき

「SEP ( 5 倍 ): S-VHS テープで 5 倍長く録画するとき

CM を飛ばして録画する

押すたびにオートCMカットの「入/切」が切り換わりま

録画を止める

停止

録画を一時停止する

一時傳止

<再生>(▶)で録画に戻ります。

テープを早送りする

テープを巻戻しする

押して 🕮



用途に合わせてお使いください。

テープをくり返し再生する (リピート再生機能)

▶ を5秒以上押し続けると、本体表示窓の [▶]が点滅して再生を100回くり返します。

店頭やイベントでの再生などにお使いください。 録画スピードがSEP(5倍)で記録されたテープは、リ ピート再生できません。

テープを巻戻して再生する

を押して2秒以内に ● を押す

途中まで見たテープを見直すときなどにお使いくださ

テープを巻戻して電源を切る

を押して2秒以内に 電源

テープを見終わって、お休みになるときなどにお使いく ださい。

テープを巻き戻して録画予約待機 状態にする

(型) を押して2秒以内に (型) を押す

録画予約機能と合わせてお使いください。

# •---··

### ☑ ビデオを見る







- ~ リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」( P.10 ~ 27 ) をご覧く ださい。
  - 本体とリモコンにある同じマークや名前のボタンは、どちらも同じ働きをします。
  - テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選んで、本機からの映像をテレビ画面に映します。
  - ◆ 本機でビデオを見る前に、メニュー画面内の「モード選択」設定で、再生する画質を選べる「映像設定」ができます。(P. 26)






### カセットを入れる

- -∭-ヒント
- 電源が入っていないときには自動的に電源が入ります。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00」にリセットされます。
- ビデオナビゲーションの設定が「入」のとき、つめのあるテープを入れるとビデオナビゲーション機能が働いて、画面にメッセージが表示されます。詳しくは「録画した番組を探す」(P.40~41)をご覧ください。



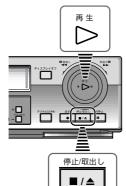

### 再生(▶)を押す

- ツメのないカセットを入れると自動的に再生を始めます。
- 再生中には、リモコンを使っていろいろな操作ができます。( P. 27)
- テープの再生中に本体の停止ボタンを1回押すと再生が停止し、もう1回押すとテープが取り出せます。
- <電源>を押し、電源を切る

× € ,

- 最適な画質で再生する。
- テープを再生すると、オートトラッキング機能が働き、トラッキングを調整します。
- レンタルテープや他のビデオデッキで録画したテープを再生するときは、「インテリジェントピクチャー」で設定を切り換え、より良い画質再生の設定をお選び下さい。
- メニューの「モード設定」にある「テープレベルアップ」が「入」のときに、本機が再生するテープの品質レベルを自動的に測定して、最適な画質で再生することができます。この機能をお使いになるには、「モード選択の設定 ( P. 25 )をご覧ください。

### 再生中の動作について

- 再生中や早送り中にテープが終わると、テープは自動的に巻戻されます。
- メニューの「オートピクチャー」が「入」になっているときは、再生するテープに合わせて、最適な映像をお楽しみい ただけます。

### テープの再生中に、映像が上下に揺れるとき

- メニューのモード選択で「Vスタビライズ(ビデオスタビライザー)を「入」にしてください。(P. 26) 映像の上下の揺れが補正されます。(スロー再生中には効果がありません。)
- テープを見終わったあとは、必ず Vスタビライズ」を「切」に戻してください。

### S-VHS ETで録画されたテープについて

• S-VHS ETで録画されたテープは、S-VHSビデオデッキやS-VHS簡易再生機能(SQPB)のあるビデオデッキでも再生できますが、1部の機種では再生できないことがあります。



### ビデオで録画する







- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し録りをして、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- 万一本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の 補償についてはご容赦ください。
- ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)でテレビをご覧になっているときは、リモコンの<テレ</li> ビ/ビデオ>を押し、本体の表示窓に「VCR」を点灯させてください。






### カセットを入れる

### 


- 電源が入っていないときには自動的に電源が入ります。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00」にリセットされます。
- ビデオナビゲーションの設定が「入」のとき、つめのあるテープを入れ るとビデオナビゲーション機能が働いて、画面にメッセージが表示され ます。詳しくは「録画した番組を探す」(P.40~41)をご覧ください。





本体またはリモコンで録画の設定をする(P.27)







不 <録画>(● )<再生>(▶)を同時に押す



【帚<停止 / 取出し>(■ / ▲)を押し、カセットを取り 出す



<停止/取出し>は録画中に1回押すと停止し、もう1回押すとテープ が取り出せます。

本機で5倍モード記録されたテープは、本機で再生してください。

#### 5 倍モード


5倍モードが使用できるのは、S-VHS記録時のみです。VHS記録およびS-VHS ET記録時は、5倍モードを使用できません。録画スピードのSEP(5倍)を選 択することもできません。また、S-VHS本来の画質は得られません。



√\V|ctor

### 最適な画質で録画する

メニューの「モード設定」にある「テープレベルアップ」が「入」 のときは本機が録画するテープの品質レベルを自動的に測定して、最適な画質で録画することができます。この機能をお使い になるには、「モード選択の設定」(P. 25)をご覧ください。



約7秒後、テープの品質レベルの測定が終了 すると録画が開始されます。

### 誤消去を防止するために





### 録画するときの動作

「モード設定」の「テープレベルアップ」を「入」にしたら、録画するカセット を入れ、通常の録画の手順を行ってください。

録画が始まると、テレビ画面にテープレベルアップの確認状態が表示されます。 この画面が表示されているときに、テープに最も良い状態で録画するための品 質レベルを測定しています。測定が行われるのは、次のようなときです。

- カセットを入れた後、初めて録画するとき
- 録画スピードを変えたとき(「SP(標準)」と「EP(3倍)」または「SEP(5 倍)」のときに、それぞれ1回測定します)

「モード設定」の「オンスクリーン」が「切」のときは、この画面は表示されま せん。(P. 26)

ビデオナビゲーション(P. 40~41)のテープ情報検索中に録画すると、テー プレベルアップは行われません。

- テープの品質レベルを測定中は、<一時停止>(■)は働きません。
- レンタルテープや他のビデオデッキで録画したテープを再生するときは、 「テープレベルアップ」の「入/切」を切り換えてみて、よりよい画質で再生 される方の設定でお使いください。

### 番組の始めから録画したいとき

- 1 <一時停止>( )と<録画>( )を同時に押す 本機は録画待機状態になり、テープの品質レベルを測定します。
- 2 録画したい番組が始まったら、〈再生〉(▶)を押す 録画が始まります。

大切な記録を誤って消したくないときは、つめ(誤消去防止用)を折って取り 除いてください。セロハンテープを二重に貼って穴をふさぐとふたたび録画で きます。



### 録画予約をする

次の2つの方法でテレビ番組を録画予約することができます。

Gコード録画予約:簡単な録画の予約方法です。新聞のテレビ欄などに記載されている8桁までの番号(Gコード)を入力して録画を予約します。

- **ピント •** G コードを使って録画を予約するためには、ガイドチャンネルが正しく設定されている必要があります。 ガイドチャンネルの設定をご確認ください。(P. 32)
  - G コードを使って予約した番組は、日付、録画開始時刻、チャンネルの変更はできません。
  - Gコードを使って予約した番組がタイマーのかけ忘れなどで実行されなかったとき設定した予約は自動的に削除されます。


新・快速録画予約:録画したい番組の開始時間、終了時間、チャンネルなどの情報を入力し録画を予約します。

### オーバーラッププログラム警告機能(録画予約が重複したときにお知らせします。)


● タイマー予約を設定したときに、録画開始時間や終了時間、チャンネルなどが重複していると希望通りの録画が実行されないことがあります。

本機には、予約しようとする内容が、すでに設定されている録画予約内容と重複している(録画開始時間、録画終了時間など)ときにお知らせし、修正できる機能があります。

- - 同じ日の同じ時間に 2 つのチャンネルの 番組を予約してしまったとき



同じ日の同じ時間帯に2つのチャンネルの 番組を予約してしまったとき



• 同じ日に録画時間が重なる 2 つのチャンネルの 番組を予約してしまったとき



予約が重複しているときに、プログラムを修正することができます。

1

予約が重複していると、右の画面が表示される

開始または終了時刻を変更してください

予約の確認画面が表示され、録画予約しようとしている番組と、以前登録された重複している番組が点滅表示される



6 < △/▽ > で修正したい録画予約にカーソルを合わせ < OK > を押すと、選んだ録画予約が表示され、本体表示には「P:1」と予約番号が表示される

表示された予約内容の開始時刻、終了時刻や録画日など、必要な部分を 修正する(修正の手順は「新・快速録画予約をする」の手順2から手順 6と同じ) \* 番組予約1 \* 開始時刻 午前11:00 → 接7時刻 日付 チャンネル 2000/12/24 日曜日 録画スピード : 標準 オートCMカット : 入 設定[+/-]確認[OK]終了[予約]

修正された録画予約内容は、重複していないか自動的に判定され、重複 している時は再び点滅表示する

重複していない時は修正した内容で登録されるので<OK>を押し、予 約を終了する



### 録画予約をする(つづき)





- ┌价 ●本体とリモコン上の同じマークや名前のボタンは、どちらも同じ働きをします。
  - リモコンの液晶表示窓に「VTR A」または「VTR B」を表示させて操作します。
  - テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。本機 からの映像をテレビ画面に映します。
  - ●本体の操作は、Gコード録画予約も新・快速録画予約も同じですが、リモコンでの予約操作が異なります。



### カセットを入れる



- 電源が入っていないときには自動的に電源が入ります。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00」にリセットされます。
- ビデオナビゲーションの設定が「入」のとき、つめのあるテープを入れ るとビデオナビゲーション機能が働き、画面にメッセージが表示されま す。詳しくは「録画した番組を探す」(P.40~41)をご覧ください。

### リモコンで予約の設定をする

- G コード録画予約をするときには (P. 34)
- 新・快速録画予約をするときには (P. 35)



### ワンタッチタイマー機能について

• 録画中に急な外出などでお出かけになるときは、本体の < 録画 >( ● )を押すと、押した回数により30分単位で最 長6時間まで録画終了時間を設定できます。設定された時間になると自動的に録画が終了して電源が切れます。ま た、録画中にテープが終わりまでくると自動的にテープが出ます。

### ぴったり録画の録画スピードについて

- 「ぴったり録画 ( P. 25 )が 入」になっていると、録画スピードが「SP( 標準 )」に設定されていても実際の録画は 「EP(3倍)」で録画されることがあります。S-VHSテープの場合、「SEP(5倍)」で録画されることはありません。 また、録画の途中で録画スピードが変わったときは、録画スピードの変わり目で映像が乱れます。
- 録画チャンネルが、外部入力「L-1」、「L-2」、「F-1」のときは「オートCMカット」の設定はできません。
- Gコードで録画の予約をしたときは、実際の番組よりも多少長めに録画されることがあります。



### Gコード録画予約の準備をする



### 準備 ーガイドチャンネルを設定するー


Gコード録画予約は、ガイドチャンネルが設定されていないとできません。

本機では、「受信チャンネルを設定する(一括チャンネル合わせ)」(P. 17)で、地域番号を入力すると、自動的にガイドチャンネルも設定されますが、次のようなときは、ガイドチャンネルを正しく設定してください。

- 受信チャンネルの設定 ( 一括チャンネル合わせ )( P. 17 ) のあと、放送局を追加したとき
- 受信チャンネルの設定 (個別チャンネル合わせ)(P. 18) をしたとき
- チャンネル表示を変更したいとき

☆ テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1 チャンネルか2 チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

設定例: テレビ神奈川(42 チャンネル)のチャンネル表示番号を 7 チャンネルに変えたとき

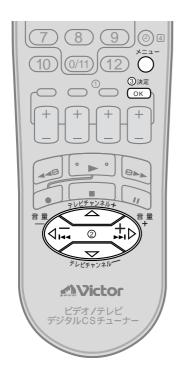

< メニュー > を押す

< → > を押し、「ガイドチャンネル合わせ」を選ぶ

< O K > または < D > を押す

| < △/ → > を押し、設定したい放 | 送局のガイドチャンネル番号を選 | ぶ

この例では、「42」を表示させる。「ガイド チャンネル一覧表」をご覧ください。 (P. 33)


< O K > を押す


< △/ → > を押し、設定したい放送局のチャンネル表示番号を選ぶ

< O K > を押し、変更を確定する

他にもガイドチャンネルを設定したい放送 局があるときには、4~7をくり返し設定 する。

<メニュー>を押し、操作を終了 する \* メニュー \*
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
「プ ガイドチャンネル合わせ
録音レベルコントロール
選択[▲/▼] 実行[OK] 終了[メニュー]







#### Gコードとは

●「テレビ番組欄」の各番組の末尾に付いている最大8桁までの数字です。「Gコード」には、日付、時間、チャンネルなどの番組ごとに設定された必要な情報がコード化されて入っています。

### ガイドチャンネルとは

• Gコード録画予約で放送局を正しく受信するため に付けられたその放送局専用の番号です。実際の チャンネルとは異なることがありますのでご注意 ください。

### 数字ボタンを使うには

ガイドチャンネルやチャンネル表示を変更するときは、数字ボタンを使うこともできます。
 例:「10」と入力するには、<1>、<0/11>と押す。
 例:「102」と入力するには、<1>、<0/11>、<2>と押す。



## ガイドチャンネル一覧表

	NHK総合 NHK教育	8 0 9 0
全	BS1	71
国	BS3	72
	BS5 WOWOW	73
共	BS7 NHK衛星第1	74
通	BS9 ハイビジョン放送	75
	BS11 NHK衛星第2	76
	BS13	77
	BS15	78

	日本テレビケーブルニュース	40
	CSN1ムービーチャンネル	49
	チャンネルNECO	50
	ゴルフネットワーク	51
	CNN	81
l c	MTV	82
CATV/CS放送	スター・チャンネル	83
Ţ	スペースシャワーTV	84
V	スポーツ・アイ	85
ا ر	衛星劇場	86
Š	GAORA(ガオラ)	87
放	ホームチャンネル	88
送	スカイ・A	89
	BBC	91
	ファミリー劇場	92
	スーパーチャンネル	93
	ザ・ゴルフ・チャンネル	94
	朝日ニュースター	99

北海道	北海道放送(HBC) 札幌テレビ(STV) テレビ北海道(TVH) 北海道文化(UHB) 北海道テレビ(HTB)	1 5 17 27 35
青森	青森放送(RAB) 青森朝日(ABA) 青森テレビ(ATV)	1 34 38
岩手	岩手放送(IBC) 岩手朝日(IAT) めんこい(MIT) テレビ岩手(TVI)	6 20 33 35
秋田	秋田放送(ABS) 秋田朝日(AAB) 秋田テレビ(AKT)	11 31 37
宮城	東北放送(TBC) 仙台放送(OX) 東日本放送(KHB) 宮城テレビ(MMT)	1 12 32 34
山形	山形放送(YBC) さくらんぽテレビ(SAY) テレビュー山形( TUY) 山形テレビ(YTS)	10 30 36 38
福島	福島テレビ(FTV) テレビュー福島(TUF) 福島中央(FCT) 福島放送(KFB)	11 31 33 35
	青森 岩手 秋田 宮城 山形	北海道       札幌テレビ(STV)         市場       大地道(TVH)         北海道       大地区(UHB)         北海道       大地区(HTB)         青森放送(RAB)       青森放送(RAB)         青森森朝 (ABA)       青海森森 (BBC)         岩手が成出(MIT)       大地田田田田 (MIT)         水秋田(JAKT)       東山田田田 (AKT)         東山 北台田田 (AKT)       東山 北台田 (AKT)         東山 北台田 (AKT)       東山 北台田 (AKT)         東山 北台田 (AKT)       東山 大田 (AKT)         東山 北台田 (AKT)       東山 大田 (AKT)         東山 北 (AKT)       東山 大田 (AKT)         東山 北 (AKT)       東山 大田 (AKT)         東山 大田 (AKT)       東山 大田 (AKT)         東山 大田 (AKT)       東山 (AKT)         東山 大田 (AKT)       東山 (AKT)         東山 (AKT)

関東・甲言成	関東	日本テレビ(NTV) TBSテレビ(TBS) フジテレビ(CX) テレビ朝日(ANB) テレビ東京(TX) 東京メトロポリタン(MXテレビ) 放送大学 テレビ埼玉(TVS) テレビ神奈川(TVK) 千葉テレビ(CTC) 群馬テレビ(GTV) とちぎテレビ(TTV)	4 6 8 10 12 14 16 38 42 46 48 23
	新潟	新潟放送(BSN) 新潟テレビ21(NT21) テレビ新潟(TNN) 新潟総合(NST)	5 21 29 35
	長野	信越放送(SBC) 長野朝日(ABN) テレビ信州(TSB) 長野放送(NBS)	11 20 30 38
	山梨	山梨放送(YBS) テレビ山梨(UTY)	5 37

中部	静岡	静岡放送(SBS) 静岡第一(SDT) 静岡朝日テレビ SATV) テレビ静岡(SUT)	11 31 33 35
	中京	東海テレビ(THK) 中部日本放送(CBC) 名古屋テレビ(NBN) テレビ愛知(TVA) 三重テレビ(MTV) 中京テレビ(CTV) 岐阜放送(GBS)	1 5 11 25 33 35 37
	富山	北日本放送(KNB) チューリップTV(TUT) 富山テレビ(T34)	1 32 34
	石川	北陸放送(MRO) 北陸朝日(HAB) テレビ金沢(KTK) 石川テレビ(ITC)	6 25 33 37
	福井	福井放送(FBC) 福井テレビ(FTB)	11 39

		毎日放送(MBS)	4
関西		朝日放送(ABC)	6
四		関西テレビ(KTV)	8
中国		読売テレビ(YTV)	10
国	関	テレビ大阪(TVO)	19
	<b>茜</b>	テレビ和歌山( WTV )	30
		びわ湖放送(BBC)	30
		京都テレビ(KBS)	34
		サンテレビ(SUN)	36
		奈良テレビ(TVN)	55
		西日本放送(RNC)	9
	127	山陽放送(RSK)	11
	岡山	テレビせとうち(TSC)	23
	Щ	瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35

	中国放送(RCC)	4
広島	広島テレビ(HTV)	12
島	テレビ新広島(TSS)	31
	広島ホーム(HOME)	35
鳥	日本海テレビ(NKT)	1
鳥取島根	山陰放送(BSS)	10
根	山陰中央 ( TSK )	34
	山口放送(KRY)	11
出	山口朝日(YAB)	28
	テレビ山口(TYS)	38

_			
	_	西日本放送(RNC) 山陽放送(RSK)	9 11
티	香川	テレビせとうち(TSC)	23
-	,	瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35
	愛媛	南海放送(RNB)	10
		あいテレビ(ITV)	29
		愛媛放送(EBC)	37
	徳島	四国放送(JRT)	1
	_	高知放送(RKC)	8
1	高知	テレビ高知(KUTV)	38
	,.H	さんさんテレビ(KSS)	40

1		九州朝日(KBC)	1
	ᇷ	RKB毎日(RKB)	4
11	福岡	テレビ西日本(TNC)	9
		TXN九州 (TVQ)	19
		福岡放送(FBS)	37
	+	大分放送(OBS)	5
	大分	大分朝日 ( OAB )	24
	,,	テレビ大分(TOS)	36
	佐賀	サガテレビ(STS)	36
		長崎放送(NBC)	5
	長崎	長崎国際(NIB)	25
	崎	長崎文化(NCC)	27
		テレビ長崎(KTN)	37
		熊本放送(RKK)	11
	熊本	熊本朝日(KAB)	16
	本	熊本県民(KKT)	22
		テレビ熊本(TKU)	34
	宮崎	宮崎放送(MRT)	10
	崎	テレビ宮崎(UMK)	35
	#	南日本放送(MBC)	1
	鹿児島	鹿児島読売テレビ(KYT)	30
	島	鹿児島放送(KKB)	32
		鹿児島テレビ(KTS)	38
	沖	沖縄テレビ(OTV)	8
	縄	琉球放送(RBC)	10
		琉球朝日(QAB)	28



### Gコード録画予約をする





\_\_\_\_ SP

2 数字ボタンを押し、G コード(番組 予約番号)を入力する

1234 SP

- ( ヒント

- 数字の0を入力するときは<0/11>を押します。
- 番号を間違えたときは < 10 > (取消し)を押します。
- 途中で予約をやめるには < Gコード > を押します。
- る < 転送 > を押し、Gコードを本機へ 転送する
- - 転送時に本体表示窓に「Err」と表示されたとき
    - 番組の開始時刻を過ぎていないか
    - Gコードが正しいか(Gコードを入力し直してください)
  - ガイドチャンネルの設定がされているか(P.32)

開始時刻 午後 8:00 → 午後 9:20 日付 2000/12/24 日曜日 録画スピード : 標準 オートCMカット : 切 設定[終了+/一]終了[OK]

\* 番組予約1

(GJ-F: 12345678 )

- 録画に必要な設定(録画スピード/オートCMカットなど)をする(P.27)
- 6 < OK > を押し、予約を終了する
  - 続けて他の番組を予約するときは、手順1から6をくり返します。
  - 予約内容が重複しているときには、画面に「開始または終了時刻を変更してください」、本体表示窓に「Err」と表示されて、修正する画面に切り換わります。「オーバーラッププログラム警告機能」(P.30)をご覧ください。
  - < タイマー > を押すと、表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます(録画待機状態)

-/⑩/-ヒント

- ツメのないテープが入っていると、自動的にテープが出てきます。
- 録画開始時刻になると、自動的に録画が始まり、終了時刻になると録画が終わり 電源が切れます。
- 別の録画が予約されているときには、表示窓の「②」が点灯し続けます。



### 液晶表示窓の録画スピード「SP(標準)」[EP(3倍)] SEP(5倍)」

• スピードの表示は、お買い上げ時はSPが表示され、ご使用後は、最後に予約設定した録画スピードが表示されます。

#### 録画スピードの設定

• 録画スピードのSP、EP、SEPの設定は、Gコードの転送前、転送後でも設定できます。

#### Gコード録画予約のときの注意

- Gコードで録画予約をしたときは、実際の番組よりも多少長めに録画されることがあります。
- 「ぴったり録画(P.25)を「入」に設定すると、録画スピードをSPに設定していても、録画実行中にテープ残量が少なくなったとき、自動的に EPに切り換わって録画されることがあります。このとき録画スピードの変わり目では映像が乱れます。
- 録画チャンネルがBSまたは、外部入力(「L-1」、「L-2」、「F-1」)のときは、「オートCMカット」の設定はできません。

### 予約のときの注意

● すでに予約が8番組登録されていると予約ボタンを押したときに、本体表示窓に「FULL」、画面に「予約がいっぱいです」と表示されます。

#### 5倍モード録画

録画スピードのSEP(5倍)は、S-VHSテープを入れた時だけ使用できます。VHSテープでSEP(5倍)モードの予約は、本体表示窓に「『『』の点滅でお知らせします。テープをS-VHSテープに入れ換えるか、SEP(5倍)の設定を変更してください。VHSテープで5倍モード予約をすると、強制的にEP(3倍)で録画されますので、テープの残量不足にご注意ください。



### 新・快速録画予約をする





GRT録画ロックを「入」にしたときは(P. 51)
 モード選択画面のGRT録画ロックを「入」に設

定したときは、録画が開始されてから、およそ

1 分間は、ゴーストの状態を測定するので、画像が一時的に乱れることがあります。タイマー

予約の時も「GRT録画ロック」が働くので、あ

らかじめ数分早めに録画開始時間を設定するこ

4 <予約>を押し、「番組予約」画面 を表示する

2 <開始 > を押し、録画の開始時刻 を設定する

< 終了 > を押し、録画の終了時刻 を設定する

-`(w)´-ヒント

- 押すたびに、録画開始/終了時刻が1分単位で変わります。
- 押し続けると30分単位で変わります。

4 <日付>を押し、録画日を設定す る

- (一とント

- 押すたびに、日付が1日単位で変わります。
- 西暦が来年の表示をしたときは、<日付+>を1 回押すと、今年の西暦になります。

くチャンネル > を押し、チャンネルを選ぶ


-)(()(- ヒント

- 本体前面の入力端子につないだ機器からの映像を 録画するときは、チャンネル欄に「F-1」を表示 させます。
- 本体背面の入力端子につないだ機器からの映像を 録画するときは、チャンネル欄に「L-1」または 「L-2」を表示させます。

\* 番組予約1 \*
開始時刻 終了時刻
午後一:-- チャンネル
--- /--/-録画スピード : 標準
オートCMカット : 切
設定[+/-]終了[OK]







● 必要に応じて録画に必要な設定( 毎日/毎週/録画スピードなど ) ( P.37 ) をする

< OK > を押し、予約を終了する -`´´´œ´-'בント

- 「番組予約を完了しました」と表示され、しばらくすると元のテレビ画面に戻ります
- 続けて、他の番組を予約するときは、手順1から7をくり返します。
- 予約内容が重複しているときには、画面に「開始または終了時刻を変更してください」、本体表示窓は「Err」と表示されて、修正する画面に切り換わります。「オーバーラッププログラム警告機能」(P.30)をご覧ください。

- 表示窓の「 ① 」が点灯し、電源が切れる。( 録画待機状態 )
- ツメのないテープが入っていると、自動的にテープが出てきます。

### **∀** ₹ **,**

-/- ピント

### 予約のときの注意

とをおすすめします。

すでに予約が8予約分登録されていると、予約ボタンを押したときに、本体表示窓に「FULL」、画面に「予約がいっぱいです」と表示されます。
 録画予約のときの注意

- 「ぴったり録画 ( P.25 )を「入」に設定すると、録画スピードを「SP(標準)」に設定していても、録画実行中にテープ残量が少なくなったとき、自動的に「EP(3倍)」に切り換わって録画されることがあります。
   このとき録画スピードの変わり目では映像が乱れます。
- 録画チャンネルがBSまたは外部入力(「L-1」「L-2」「F-1」)のときは、「オートCMカット」の設定はできません。

### 5 倍モード録画

録画スピードのSEP(5倍)は、S-VHSテープを入れた時だけ使用できます。VHSテープでSEP(5倍)モードの予約は、本体表示窓に「{『」の点滅でお知らせします。テープをS-VHSテープに入れ換えるか、SEP(5倍)の設定を変更してください。VHSテープで5倍モード予約をすると、強制的にEP(3倍)で録画されますので、テープが足りなくなることにご注意ください。



### 予約を確認する



本機ではモード選択画面内の「オートタイマー」の設定により、録画予約の解除方法が異なります。設定に合わせて次の方法で解除してください。

オートタイマー「切」のとき: リモコンの < タイマー > (②)を押して、録画予約を解除します。解除したあとは

通常の操作ができます。再び録画予約に戻したいときには < タイマー > (②)を押

します。

オートタイマー「入」のとき: <電源 > を押して電源を入れると、録画予約が解除されます。解除したあとは

通常の操作ができます。 < 電源 > を押して電源を切ると、再び録画予約に戻り

ます。

予約の確認、変更などで本機を使い終わったあとは 録画用のテープが入っていることを確認してください。 表示窓に「 ① 」が点灯していることを確認してください。

### 画面で予約を確認する

「A リモコンの液晶表示窓に「VTR A」または「VTR B」を表示させて操作します。



■ <予約確認>を押し、予約の確認 ■ 画面を表示させる

> <予約確認>を押すごとに、録画 内容の詳細内容が表示される

### -)(()(- ヒント

- 押すたびに、録画予約されている内容が順番に表示されます。すべてが表示されると元のテレビ画面に戻ります。
- 本機の電源が入っていなくても予約確認できます。
  - 1 <予約確認 > を押す本体の表示窓には「P1P8」と表示されます。
- 2 <予約確認 > を押して、確認したい予約 の録画予約番号を表示させる 予約確認を押すたびに「P:1」、「P:2」 と送られます。
- 3 < OK > を押して予約内容を表示させる < OK > を押すたびに、表示される内容 が次の順番で切り換わります。

開始時刻  $\rightarrow$  終了時刻  $\rightarrow$  日付  $\rightarrow$  チャンネル  $\rightarrow$  オート CM カットの入 / 切

→ 録画予約番号 → 開始時刻...



\* 番組予約1 \*

開始時刻
中前11:00 → 午後 0:00
日付
2000/12/30 + 113
土曜日
録画スピード : 標準
オートにMカット : 入
次の予約「予約確認」



#### 予約内容の表示から抜けるには

• 予約確認ボタンを押します。

### 「毎日」と「毎週」の確認は画面で

● 予約内容の「毎日」または「毎週」の設定は本体表示窓には表示されませんので、テレビ画面に詳細内容を表示させて確認してください。



### 予約の変更・取消しをする



リモコンの液晶表示窓に「VTR A」または「VTR B」を表示させて操作します。



<予約確認>を押し、変更した い予約内容を表示させる

-/嶥/- ヒント

• 押すたびに予約内容が表示され、録画予 約内容が予約確認と同じ手順で、変更で きます。

内容を画面の項目別に修正する

1午前11:00 0:00 113 12/ 2午後 9:00 10:00 12 1/ 3午前 0:00 1:00 1 5/ 4午前 8:00 11:30 L-1 5/ 66778	
3午前 0:00 1:00 1 5/ 4午前 8:00 11:30 L-1 5/ 5 6 7	3 (
4年前 8:00 11:30 L-1 5/ 5 6 7	1
5 6 7	5
6 7	8
7	
7 8	
8	
予約修正 [ 予約確認 ]	

* 番組予約	1 *
開始時刻	終了時刻
午前11:00 →	午後 0:00
日付	チャンネル
2000/12/30	1 1 3
土曜日	
録画スピード	: 標準
オートCMカット	: λ
次の予約[予約確認]	

録画スピードを設定する

SP(標準)、EP(3倍)またはSEP(5倍)を

選びます。

CM を飛ばして録画する

CM

オートCM カット機能が設定されます。

毎週同じ番組を録画する

9

再び押すと元に戻ります。

月曜から金曜まで毎日同じ番 組を録画する

(8)

押すたびに「毎日(月~金)」と元の曜日が

切り換わります。

録画開始時刻を変える

開始

押すたびに1分単位で変わります。押し 続けると30分単位で変わります。

録画終了時刻を変える



押すたびに 1 分単位で変わります。押し 続けると30分単位で変わります。

録画日を変える



押すたびに 1 日単位で変わります。

チャンネルを変える



+/-ボタンでチャンネルを変えること ができます。

予約を取消す

(10)

表示されている予約内容が削除されます。



- すべてが表示されると元のテレビ画面に戻ります。
- オートタイマーの設定に合わせて、予約待機状態にします。

999999 メモ 🎤

> タイマー予約する場合、「オートCMカット機能」は、録画スピードをSEP(5倍)に設定すると使用できません。 通常の録画の場合は、使用できます。




### 映像のちらつきを調節する



#### ちらつきの調節

テープの再生を始めると、自動的にオートトラッキングが働き、トラッキングを調節します。 オートトラッキングで、映像の乱れやちらつきがとれないときは、次の操作をしてください。

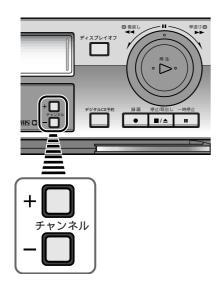

│ 再生中に、<チャンネル+>と<チャンネル->を同時 │ に押し、オートトラッキングを解除する

#### -)- ヒント

• 同時に押すたびに、オートトラッキングの入/切が切り換わります。

2 <チャンネル+>または<チャンネル->を押し、画像 を見ながらトラッキングを調節する



チャンネル+/ー>でも操作できます。

#### 静止画再生中やスロー再生中に、映像に横すじやちらつきが出るとき


- 1 静止画再生中は、<一時停止>(■)を2秒以上押し、スロー再生にする
- 2 〈チャンネル+〉または〈チャンネルー〉を押し、調節する

#### 静止画再生中、映像が上下に揺れるとき

揺れがとまるまで、 <チャンネル + > または < チャンネルー > を押す

#### 歪みの補正する(TBC & 3D)

テープの伸びや変形などでおこる再生画像の横揺れや画面の曲がりを補正して安定した画面で再生します。また、ビデオムービーで撮影したテープや、何度も繰り返し使用したテープを再生するとき、またダビング時に本機で再生するときなどに使います。 通常お使いになるときは「入」でお使いください。

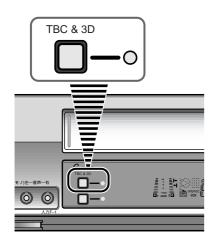

再生中に、 < TBC & 3D > を押す

-\\(\varphi\)-\t\> \

押すたびに、ボタン右横のランプ(緑)が点灯/消灯します。ランプ(緑)の点灯中はTBC & 3Dが機能します。

TBC: Time Base Corrector(タイムベースコレクタ)の意

3D :3Dimention(3次元ノイズリダクション)の意味です。



#### オートトラッキングについて

- 録画状態の極端に悪いテープや他のビデオデッキで録画したテープでは、十分にトラッキングを調節できないことがあります。
- 静止画再生中やスロー再生中の映像のちらつきは、調節しても消えないことがあります。
- む使いのテレビによっては、静止画再生中の映像の揺れをとめられないことがあります。

#### TBC & 3D を使うとき

- 「モード選択」の「Vスタビライズ」と同時に使えません。
- パソコンや一部のキャラクタージェネレーターを録画したテープを再生すると画面が乱れることがあります。このようなときは、TBC & 3Dを「切」にしてください。(ボタン右横のランプが消灯します。)



### 再生するスピードを変える





本機のリモコンで再生中のスピードを連続して変えることができます。スピード再生時、逆転スピード再生時の最高スピードは録画スピードにより異なり、録画スピードが「SP(標準)」では最高 1 1 倍速、「EP(3 倍)」および「SEP (5 倍)」のときには最高 3 1 倍速となります。





< < > または < ▷ > を押すか、シャトルを回して再生ス ピードを変える




- 押すたびに、再生スピードが下の表のように変わります。
   通常再生に戻すには<再生>(►)を押します。
- 録画スピードがSEP(5倍)で録画されたテープの再生スピードを変えるときは、次のように変わります。

スピード再生:3段階

逆転スピード再生:3段階

スロー再生 / 逆転スロー再生 / 逆転再生:出来ません。

• シャトルを回して再生スピードを変えるとき、リモコンでの操作にくらべて段階が少なくなります。

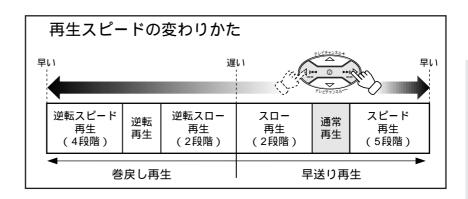

#### 

#### 再生スピードを変えたとき

- 静止画再生やコマ送り、スロー再生、可変速再生中は、音声は聞こえません。
- 静止画再生中やスロー再生中に映像に横すじやちらつきが出るときは、トラッキング調節を行ってください。 (P.38)



### 録画した番組を探す(ビデオナビゲーション機能)

本機は録画予約して録画された番組内容(録画日時、チャンネル)を、テープごと(1 本あたり 8 番組まで 14 本ぶん)に記憶 しておき、挿入されたテープの内容を一覧表示させてから、選んで頭出し再生することができます。(ビデオナビゲーション機能) ここでは、この機能が「入」(お買い上げ時の設定)のときに、本機がどのように動作するかを説明します。

#### カセットを入れると

#### つめのあるカセット

カセットが挿入されると、ビデオナ ビゲーション機能に必要なテープ情 報を自動的に探します。

新しいカセットや他のビデオデッキ などで録画されたテープは、情報が ないので画面にメッセージが表示さ れ、しばらくするとテレビ画面に戻 ります。



テープ情報の検索中に、操作ボタン(再生ボタンなど)を押すと、検索が中断されます。このようなときテープ情報は読 み込まれません。

つめのないカセット

カセットが挿入されると、すぐに再生が始まります。



#### 記憶できるテープ数が減ってきたら

• 本機で記憶できるテープ数が3 本以下になると、テープ情報を 読み込み中に「残りテープ」と して本数が同時に表示されま す。記憶できるテープ数がなく なったときは、一番古いテープ 情報から順に、新しいテープ情 報に上書きされます。

1本のカセットに8番組より多く登 録すると

• 一番古い情報から順に消され ていきます。

#### つめを折ったカセットについて

• 本機で録画したテープで、カ セットのつめを折ってしまっ たときは、メニューから「ビデ オナビゲーション」を選んでく ださい。テープ情報を見ること ができます。また、つめを折っ たテープにはテープ情報を書 き込むことはできません。

ビデオナビゲーション機能の「入/ 切」について

• ビデオナビゲーション機能の 「入/切」はメニューの「モード選 択」画面から行います。

#### テープ情報について

テープ情報は、本機で録画予約するときだけ自動的に書き込まれ、この情報をも とにナビゲーションリストを記憶します。通常の録画やワンタッチタイマー、デ ジタルCS予約のときには、書き込まれません。


このため、本機で録画予約したテープを他のビデオナビゲーション機能があるビ デオデッキで録画や再生をしても、ナビゲーションリストを見たり、テープ情報 を更新することはできませんのでご注意ください。

また、録画予約するときには、正しくナビゲーションリストを記憶するために、次 のことをご注意ください。

#### 録画時の注意点

・正しくナビゲーション機能を使うには、「SP(標準)」で5分、「EP(3 倍)」で15分、「SEP(5倍)」で25分以上の番組を録画してください。 また、重ね録りをするときは、以前の番組の頭から「SP(標準)」で5分、「EP(3倍)」で15分、「SEP(5倍)」で25分以上離れていない と、以前の番組がリストから消去されることがあります。

番組Aがリストに残 らずに消去される



3倍換算で15分以内

番組Aがリストに残る

元の録画情報 番組B 番組C

- 3倍換算で15分以上 新しく録画した番組
- ・一本のテープに2つ以上の番組を録画するときは、番組の間に未記録部 分ができないように録画してください。途中に未記録部分があるとテープ 情報が正しく記憶できないことがあります。
- ・テープ情報の検索を中断してから録画予約すると、正しくテープ情報が記 憶されません。画面の「テープの内容を確認しています」と言う表示が消 えてから録画予約待機にしてください。
- ・テープ情報は本機のメモリーに記憶されます。万一、本機のメモリーが故 障してテープ情報が消えてしまったときは、復元することはできません。



### 録画した番組を探す(つづき)





< メニュー > を押す

< <del>▽</del> > を押し、「ビデオナビゲー ション」を選ぶ

< OK > または < ▷ > を押す

\* メニュー \*

(7 ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
線音レベルコントロール
選択[▲/▼] 実行[OK] 終7[メニュー]

< △>または< <del>▽</del>>を押し、ナビ ゲーションリストから番組を選ぶ

< OK > または < ▷ > を押す

(デ99/12/23(木)午後 8:00 10CH 99/12/26(金)午前 8:00 10CH 00/12/26(火)午後 8:00 10CH 選択[▲/▼] 頭出し[0K] デーブのデータを消す「取消し]終了[メニュー

ナビゲーションリストから番組を選ぶと、選ばれた番組を自動的に頭出し再生します。頭出し中には画面に進行状況が表示されます。

ナビゲーションリストの「『」は、そのテープで初めてナビゲーションリストを開いたとき最も新しく録画されたものに「『」が表示され、次からは最後に「『」が表示されていた番組に表示されます。

1本のテープに録画予約と、それ以外の録画(通常の録画など)で番組が記録されたとき、ナビゲーションリストにはすべての番組情報は表示されません。

### -)(()(-ヒント

#### 本機からテープのナビゲーションリスト情報を消すには

• ナビゲーションリストを表示させてから、<取り消し>を3 秒以上押し続ける。

表示されているテープ情報がすべて消去され、テレビ画面に 戻ります。

**∀**₹ **№** 

#### テープ情報があるはずなのに見つからないとき

「テープの内容が確認できません」と表示されてから、巻き戻し方向へ頭出し再生(P.42)をしてください。再生が始まったらく停止>を押し、手順1から操作して下さい。頭出し中について

● ナビゲーションリストから頭出しをするときは、間違わないために、番組の頭出し位置を1度すぎてから戻って再生します。



### 見たい番組を探す



本機では、録画を始めると自動的に録画の始まりの部分にインデックスマーク(VISS)と呼ばれる信号が記録されます。

この信号を使って、録画された番組の頭出し再生を簡単にすることができます。インデックスマーク(VISS)は前後9番目まで指定できます。



停止中に < ◄◀ > または < ▶► > を押す


- -\\(\varphi\)\(-\text{L}\rangle
- 押すたびに、頭出しの番号がひとつず つ減って(増えて)いきます。



指定した頭出し番号が表示されます。 例:今見ている番組(録画)のひとつが 前の番組を見たいとき

2 指定した番組の位置まで巻き戻され(早送りされ)自動的に再生をはじめる



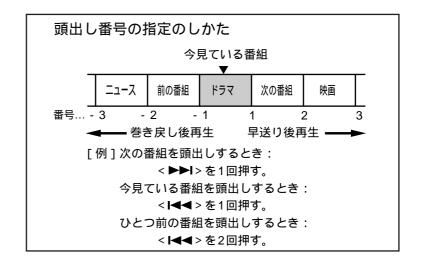



• SEP(5倍)で録画された番組の頭出しは、数秒ずれることがあります。



### 聞きたい音声を選ぶ




二重音声放送(二カ国語放送など)やステレオ放送を見ているとき、またはそれらの放送を録画したテープの再生中に、聞きたい音声を選べます。



#### <音声切換>を押し、音声を切り換える


- 押すたびに、聞こえる音声とテレビ画面の表示が変わります。
- 二重音声放送(主音声と副音声)

「モード選択」の「ミックス音声」(P.26)が「切」のとき

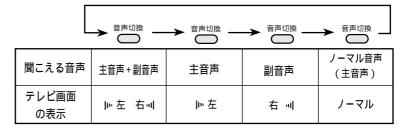


#### ステレオ放送 (右音声と左音声)

「モード選択」の「ミックス音声」が「切」のとき

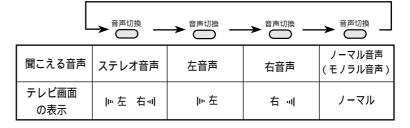

「モード選択」の「ミックス音声」が「入」のとき 左右の音声(二重音声やステレオ音声)にノーマル音声がミックスして聞 こえてきます。

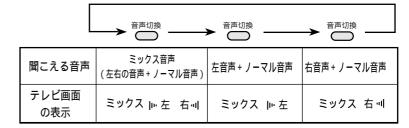



#### ハイファイ音声が記録されていないテープでは

• ノーマル音声しか聞けません。

#### 副音声も録音したいとき

• お買い上げ時の設定では、二重音声放送を録画すると、「主音声」だけが録音されます。副音声も録音したいときは、「モード選択」で「二カ国語音声録音」を「主 \* 副」にしてください。( P.26 )

#### ミックス音声について

- お買い上げ時の設定では、「モード選択」の「ミックス音声」は「切」になっています。(P.26)
- 「ミックス音声」が「入」のとき、ハイファイ音声とモノラル音声に同じ音が録音されているテープを再生すると、音が歪むことがあります。このときは、「モード選択」の「ミックス音声」を「切」にしてください。(P.26)



### **一 音声の録音レベルを変える**



本機は音声の録音レベルを調節することができます。 録音レベルを調節するには、メニューの「録音レベルコントロール」で行います。



■ <メニュー>を押す

< △/ <del>▽</del> > を押し、「録音レベルコ ントロール」を選ぶ ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ 「子 録音レベルコントロール 選択[▲/▼] 実行[OK] 終了[メニュー]

\* メニュー \*

< OK > または < ▷ > を押す

4 〈△/▽〉を押し、音量を調節する

- 音量を調節すると、センターのときにはガイドが「」になり、それ以外は「\*」で位置が表示されます。
- 音量を調節しているとき、本体表示窓のレベルメータで音量レベルが確認できます。
   音量の調節はハイファイ音声もノーマル音声も同時に行われます。

<メニュー>を押し、音量調節を終了する

×€ ,

• ハイファイ音声とノーマル音声の録音レベルを調節するとき、録音レベルが低すぎると、雑音がめだつようになり、 高すぎると音がつぶれるようになりますのでご注意ください。




### テープをダビングする





#### 他機で再生、本機で録画する

相手の機器がビデオデッキのとき(図のように、相手の機器を接続してください。)

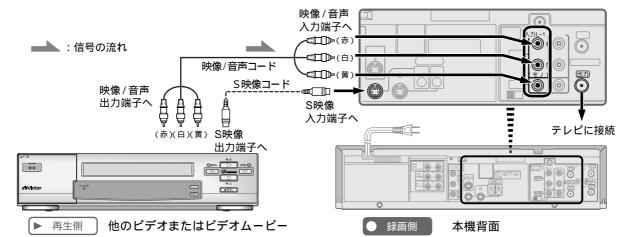

再生するテープを再生側に入れておきます。 相手の機器の詳しい操作方法については、相手の機器の 取扱説明書をご覧ください。 録画用のテープを本機に入れておきます。

メニューの「インテリジェントピクチャー」(P.25)を「ダビング」にしておきます。

映像入力端子(「S映像」または「映像」)の入力信号を、 メニューで正しく設定してください。(P.25) 両方の端子 をつなぐ必要はありません。

- **ピント** 本機の前面にある < 映像 / 音声入力 F - 1 > 端子に接続することもできます。



<チャンネル+>または<チャンネル->を押し、「F-1 」ま たは「L-1 」を選ぶ

前面の < 映像 / 音声入力 F -1 > 端子につないだときは「F-1」、背面の < 映像 / 音声入力 > 端子 < L -1 > につないだときは、「L-1」を選びます。

2 <一時停止>を押しながら<録画>を押し、録画一時停止状態にする

再生側でダビングしたい部分の少し前から再生を始める

<再生>を押し、録画を始める

**5** ダビングが終わったら、両方の機器を停止する

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

## × € ,

- ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。標準モードで録画することをお勧めします。
- 再生一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。
- ダビングが終わったら、「モード選択」の「インテリジェントピクチャー(P.25)を「オートピクチャー」(テープレベルアップが「切」のときには「スタンダード」)に戻しておいてください。



### テープをダビングする (つづき)






#### 他機で再生、本機で録画する

相手の機器がビクター製ビデオムービーのとき (図のように相手の機器を接続してください。)

ビデオムービーのときには、編集(EDIT)端子と本機のリモートポーズ端子を接続します。 この接続をするとビデオムービーからの操作だけで、テープのダビングや編集を始めることができます。

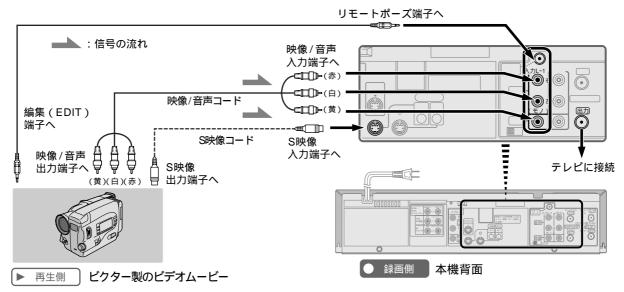

再生するテープを再生側に入れておきます。 相手の機器の詳しい操作方法については、相手の機器の 取扱説明書をご覧ください。

録画用のテープを本機に入れておきます。 メニューの「インテリジェントピクチャー」(P.25)を 「ダビング」にしておきます。 映像入力端子(「S映像」または「映像」)の入力信号をメ ニューで正しく設定してください。(P.25) 両方の端子を



- <チャンネル+/ー>を押し、「F-1」または「L-1」を選ぶ 前面の < 映像 / 音声入力 F -1 > 端子につないだときは 「F-1」、背面の <映像/音声入力>端子<L-1>につないだときは、「L-1」を選びま
- <一時停止>を押しながら<録画>を押し、録画一時停止状 態にする

つなぐ必要はありません。

- 再生側のビデオムービーの編集スタートボタンを押す 本機側(録画)の録画一時停止が自動的に解除されて、録画が始まりま
- ダビングが終わったら、ビデオムービーと本機の両方の機器 を停止する

### 22222

- ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。標準モードで録画することをお勧めします。
- 再生一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。
- 再生機側で特殊再生を行うと、テレビ画面が青色になることがあります。このときはモード選択の「ブルーバック」を「切」にし てください。( P.26 )
- ダビングが終わったら、「モード選択」の「インテリジェントピクチャー ( P.25 )を「オートピクチャー (テープレベルアップが 「切」のときには「スタンダード」)に戻しておいてください。




## テープをダビングする (つづき)





#### 本機で再生、他機器で録画する

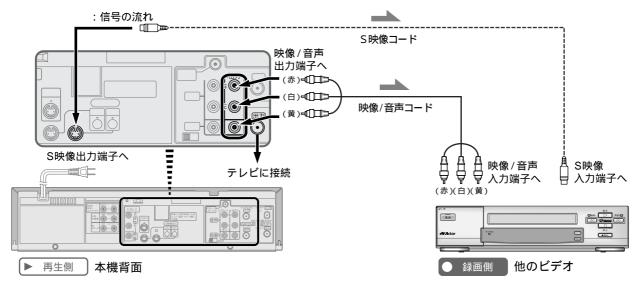

ď

再生するテープを本機に入れておきます。 「モード選択」の「オンスクリーン」(P.26)を「切」 にしておきます。

「オート」または「入」になっていると、本機のオ ンスクリーン表示が一緒に録画されてしまいます。 「モード選択」の「インテリジェントピクチャー」 (P.25)を「ダビング」にしておきます。

録画用のテープを録画側に入れておきます。 他のビデオの機器の詳しい操作方法につい ては、その機器の取扱説明書をご覧くださ い。



- 他機側の「本機を接続した外部入力」を選ぶ
- 他機側を録画一時停止状態にする
- < 再生 > を押し、ダビングしたい部分の少し前から再生 を始める
- 録画を始める



● ダビングが終わったら、「モード選択」の「インテリジェントピクチャー ( P.25 )を「オートピクチャー」(テープレ ベルアップが「切」のときには「スタンダード」)に戻しておいてください。



### コマーシャルを飛ばして録画・再生する



録画中に < CM > を押すとコマーシャルが入った部分を飛ばして録画することができます。また、再生中に < CM > を押すと、押したところからおよそ30秒間分(平均的なコマーシャル1つ分)を早送りできます。



#### ■ 停止中または録画中に < CM > を押す

画面に現在の設定が表示されます。表示されている間に < CM > を押すと、オートCMカットの「入/切」が切り換わります。

#### 再生中に < CM > を押す

-)⑩(-ヒント

1 度押すと、押したところからおよそ30秒間分を早送りします。
 1 回のCMスキップサーチでは、最高4回まで(およそ2分間分)押すことができます。

### 

#### オート CM カット機能について

オートCMカット機能は、二重音声放送やモノラル放送の番組の録画中に、ステレオ放送が始まると自動的に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まると録画を再開する機能です。

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆にコマーシャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利用した機能が「オート CM カット」です。

- ステレオ放送の番組を録画するときには、使わないでください。 オートCMカットが「入」になっているときに、ステレオ放送の録画を始めると、本機は自動的に一時停止になります。約5分後に一時停止が解除され録画が始まります。
- オートCMカットを使って、コマーシャルを飛ばして録画すると、コマーシャルの前後で本来の録画したい番組が 多少欠けて録画されることがあります。
- モノラル放送のコマーシャルは、オートCMカットが「入」になっていても録画されます。また、録画予約したときに最後がCMで終わった場合、多少CMが録画されることがあります。
- 電波の弱い地域では、オートCMカットが正しく働かないことがあります。
- 本機の映像入力端子を使用した録画(テープをダビングするときなど)では、オートCMカットは使えません。




### VHSテープにS-VHS画質で録画する ✓№






本機は VHS テープに S-VHS の高画質で録画することができます。



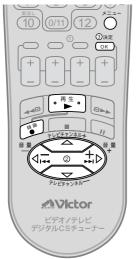



「モード選択」を選び、 < OK > または < ▷ > を押す




< OK > を押し、「テープレベルアップ」を「入」にする


**高** < S-VHS ET > を押す



押すたびに、S-VHS ETモードの入/切が切り換わります。ボタン右 横のランプ(緑)が点灯して本体表示窓にSWHSが表示されていると き、S-VHS ET 機能が働きます。



🎙 < 録画 > と < 再生 > を同時に押し、録画する

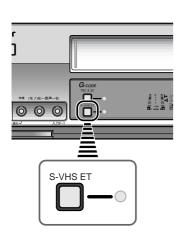



#### S-VHS ET機能について

S-VHS ET は、VHS テープに S-VHS 画質(水平解像度 400 本以上)で録画・再生する機能です。

S-VHS ET機能を使って録画したテープは、本機または S-VHS のビデオデッキ、S-VHS ET機能を持ったビデオデッキ、S-VHS簡易再生機能(SQPB)付きのビデオデッキで再生できます。ただし、一部の機種によっては再生できないことがあります。

- ◆ よりよい画質で録画・再生・長期保存するためには、S-VHSテープをご利用ください。また、保存するときは通常の モード(VHSモード)で録画したテープと区別して保存することをお勧めします。
- 再生時テープの品質によっては、ノイズが出ることがあります。
- 静止画再生やコマ送り・スロー再生を行うと、画面にノイズがでる場合があります。
- 静止画再生やコマ送り・スロー再生を頻繁に行うと、画質が劣化することがあります。これらの操作の多用は避け てください。
- お使いになるテープによっては、十分な画質が得られないことがあります。必ず事前に試し撮りをして、十分な画 質で録画されてることを確かめてください。
- 次のようなときは、S-VHS ETボタンは機能しません。
  - 録画中
  - S-VHSテープのとき
  - 再生中
- この機能を使うときは、HG(ハイグレード)タイプのVHSテープをお使いください。



### **タイマー付きの映像機器から録画する**




#### デジタル CS 予約

タイマー予約の機能があるデジタルCSチューナーやCATV放送のホームターミナルなどの機器で番組を予約して、簡単に録画することができます。

ß

お使いになるデジタルCSチューナーなどの他の機器を、本機背面にある < 映像 / 音声入力 > 端子 < L-1 > につないでください。(P.11)

録画用のテープを入れておきます。

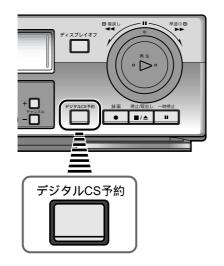

接続したデジタルCSチューナーやCATVのホームター ミナルで番組を予約し、録画待機状態にする

#### - ( ヒント

• 番組の予約方法は、接続した機器に付いている取扱説明書をご覧ください。

2

本機の < デジタル CS 予約 > を 2 秒間押す

本体表示窓に「CS」と表示されて、本機の電源が切れます。

予約開始時刻になると、デジタルCSチューナーなどの機器の電源が入り、本機で自動的に録画が開始されます。

録画が始まると、本体表示窓の「CS」表示が点滅します。



- 録画待機を解除するときは、<デジタルCS予約>をもう1度押します。
- 録画を途中で止めるときは、<デジタルCS予約>を押してから、< 停止/取出し>を押します。

#### デジタルCS予約機能について

この機能は、本機背面の < 映像 / 音声入力 > 端子 < L-1 > に信号が入力されると、自動的に本機の電源が入り、録画を開始する機能です。

デジタルCSチューナーなどに録画予約機能が付いていれば、デジタルCSチューナーの電源が入ると同時に本機に信号が入力されるのを検出して録画を開始します。

デジタルCS録画待機(本体表示窓に「CS」と表示されます)中は、デジタルCSチューナーなどの本機と接続している機器の電源を入れないでください。接続している機器の電源を入れると、本機で録画が始まります。

デジタル CS 録画待機中は、G コード録画予約、新・快速録画予約はできません。

本機背面の < 映像 / 音声入力 > 端子 < L-1 > にタイマーの付いていない機器を接続している場合、デジタルCS予約機能を使うと、接続している機器の電源が入ったときに、本機で録画が始まってしまいますのでご注意ください。

お使いになっているデジタル CS チューナーや CATV 放送のホームターミナルなどの機器によっては、実際の番組より多少長めに録画されたり、番組の始まりが欠けて録画されることがあります。



#### デジタル CS 予約について

- ビデオ・リモート・コントローラーが付いている、ビクター製デジタルCSチューナーTU-VCS1などでは、録画予約の方法が異なります。デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- 録画スピードを変更したいときは、手順2で<デジタルCS予約>を押す前に、<標準/3倍/5倍>を押してください。
- デジタルCSチューナーなどの接続している機器の電源が入っているときに、<デジタルCS予約>を押すと、本体表示窓の「CS」表示が点滅します。このときは、接続している機器の電源を切ってください。



### 録画する映像のゴーストを低減する(\*GRT録画ロック)(



録画するチャンネルのゴーストを低減する

録画中にゴーストの変化が気になるときは、ゴーストを低減した状態をロックすることにより、 安定した映像で録画できます。(GRT録画ロック)

録画を始める前に設定してください。

● テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。本機からの映像をテレビ画面に映します。



1 < △/ ▽ > または < 1 > を押し、 1 チャンネルを選ぶ

< メニュー > を押す

「モード選択」を選び、<OK>ま たは<D>を押す

< △ / ▽ > を押し、「GRT 録画 4 ロック」を選ぶ ビデオナビゲーション

「テモード選択

時計合わせ

チャンネル合わせ

ガイドチャンネル合わせ

競音レベルコントロール

選択[▲/▼] 実行[OK] 終了[メニュー]

前ページへ

BSアンテナ電源

切

\* メニュー \*



◆ < OK > を押すたびに「入」と「切」が切り 換わります。 前ページへ [3/3] ビデオナピゲーション 人 【字 GRT録画ロック 入 選択[▲/▼] 設定[OK] 終了[メニュー]

 くメニュー>を押し、操作を終了

 する



\* ゴースト・リダクション・チューナーのことです。

「GRT録画ロック」を「入」にしたとき

• 録画を始めてから、およそ1分間はゴーストの状態を測定するので、画像が一時的に乱れることがありますが、その後GRTがロックされて、安定した画像になります。録画予約のときも、録画を開始してからおよそ1分後にGRTがロックされますので、あらかじめ数分早めに録画開始時間を設定することをお薦めします。




### 省電力とチャイルドロックの設定 (\*\*\*)





#### ディスプレイオフ

普段お使いにならないときに、**ディスプレイオフ**ボタンを押しておくと、本体表示部が消灯して消費電力を少なくすることができます。

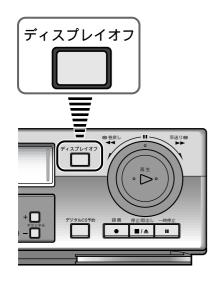

停止中に < ディスプレイオフ > を約 2 秒間押し、省電力 設定にする

本体表示窓の時計が消灯する

#### 

• 
「<ディスプレイオフ>を押すと、本体の<電源>、<取出し>、リモコンの<タイマー>(○)、<電源>以外は使用できません。

省電力設定を解除するときは、本体の < 電源 > を押す

他にも次のような操作をすると省電力設定が解除されます。

- <タイマー>(〇)を押す
- ビデオカセットを挿入する

#### チャイルドロック

本機には、お子様が誤った操作をしないようにロックをかけることができます。チャイルドロック中には、 < タイマー > ( ② ) だけが使えます。その他の本体、リモコンの操作ボタンは使用できません。



リモコンの < 電源 > を 7 秒以上押し続け電源を切り、 チャイルドロックを機能させる

#### 

- チャイルドロックがかかっているときは、本体表示窓に「―」が表示されます。
- チャイルドロックを解除するには、もう1度リモコンの < 電源 > を7秒 以上押し続けてください。電源が入ってチャイルドロックが解除されます。



#### 省電力設定が使用できないとき

- つぎのようなときは、<ディスプレイオフ>は使用できません。
  - 録画、再生、早送り、巻戻し中
  - チャイルドロック作動中
  - 録画予約待機中と実行中
  - デジタルCS予約待機中と実行中



### ○ ビデオ以外の機器を操作する



#### ビクター製以外のテレビ、デジタル CS チューナーを操作する

本機のリモコンで、国内メーカー 12 社のテレビと、ソニー製のデジタル CS チューナーを操作できます。 お買い上げ時には、 ビ クター製テレビの操作(電源の入 / 切、チャンネル切換、音量の調節)ができるようになっています。デジタル CS チューナー の操作できる機能については、「CSチューナーに対応するボタン」(P.54)をご覧ください。

他社のテレビ、ソニー製デジタルCSチューナーを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。



「CS チューナーを操作する」(P.54)をご覧ください。



<テレビ>または<デジタル CS > を 2 秒以上押す



設定例:お手持ちのテレビが東芝製のとき

(メーカー番号:07)(下記一覧参照)

メーカー番号一覧

(テレビ設定の場合、[]はデジタルCSチューナー設定の場合)

メーカー名	番号	メーカー名	番号
ビクター	01 [ 01]	三洋	08または09
松下	02または03	シャープ	10
三 菱	04	パイオニア	11
ソニー	05 [ 02]	NEC	12
日立	06	フナイ	13
東芝	07	アイワ	14

数字ボタンの< 0 / 1 1 >と < 7 > の順に押す



< OK > を押し、決定する

<電源>を押し、設定した機 器の電源が入れば、設定完了

テレビを選択したとき



- テレビを操作する場合
  - <音声切換>を押すと、テレビの音声を消すことができます。
  - <テレビ / ビデオ > を押すと、テレビの入力切換ができます。



#### メーカー番号を入力するとき

- メーカー番号以外の数字を入力したり、< OK > と数字ボタン<1>~<9>、<0/11>以外のボタンを押すと、設定が中断さ れます。もう一度、手順1から設定をし直してください。
- メーカー番号を間違えて入力しても、続けて正しい番号を入力すれば訂正することができます。 正しい番号を入力してから < OK > を押してください。
- テレビの設定で電源が入らないときは、もう1度、手順1から4の操作をしてください。 松下製や三洋製のテレビをお使いのときは、もうひとつのメーカー番号を入力してください。

#### テレビの操作に使えるボタン

- テレビ操作ができるボタンについては、「各部の名称」のリモコンの説明(P.12)をご覧ください。
- テレビによっては操作できないものがあります。
- リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定に戻ります。電池を交換したときなどはメーカー番号の設定をもう1度やり 直してください。



## CSチューナーを操作する



本機のリモコンは、テレビ、ビデオ、CSチューナーを操作することができます。 操作するときには液晶表示窓に、操作できる機器(TV、VTR A または VTR B、CS)が表示されます。



テレビを選択したとき **ア | / リ | /** 

ビデオを選択したとき(A コードのとき)

デジタルCSを選択したとき



リモコンの液晶表示窓に「TV」または「CS」が表示されていても、録画予約やGコード録画予約の操作をするときは、ビデオに切り換わります。ビデオの基本操作をしたときは、元の選んだ機器に戻ります。


#### CS チューナーに対応するボタン

リモコンの<デジタルCS>を押して切り換えると、ビクター製デジタルCSチューナー(TU-VCS1)などの機能の一部を操作できるようになります。

基 基本操作に使うボタン

OK ボタン

接続したデジタルCSチューナーの取扱説明書も、あわせてご覧ください。

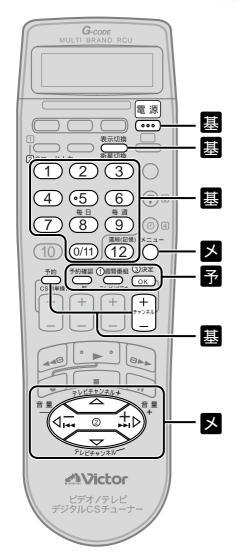

4	エー・ホートに入りいりと		
_	電源を入れる	電源	押すたびに電源が「入 / 切 」しま す。
	衛星を切り換える	表示切換衛星切換	押すたびに衛星 A(パーフェク TV サービス)と衛星 B(スカイサービ ス)が切り換わります。
	チャンネルを変えたい	+ ************************************	押すたびに登録された順にチャンネルが切り換わります。 数字 < 0/11 > 、 < 1 > ~ < 9 > を使用する場合直接 3 桁のチャンネル番号を入力してから < 12 > (選局)を押します。
	操作パネルを表示する	予約 CS簡単操作	簡単操作パネルを表示します。
X	メニュー操作に使うボタン		
	<u>メニュー操作に使うボタン</u> メニューを表示する	×==-	もう 1 度押すと「メニュー」が消 えます。
	< △/ ▽/ 〈 / ▷ > を動かす (		< △/▽/﴿/ ▷ > を上下左右に 移動して項目を選んだり、設定す るときに使います。
予	予約に使うボタン 週間番組ボタン	週間番組テレビ/ビデオ	画面に週間番組表を表示します。
	一覧ボタン	予約確認 一覧	予約した番組の一覧が表示されます。

決定

ОК

週間番組表から予約したい番組を

選んで決定するときに押します。



### 2台のビデオデッキを操作する



すでにビクター製のビデオデッキをお使いになっているときは、本機のリモコンとお持ちのデッキのリモコンの、リモコンコー ドを別のコードにしてお使いください。

リモコンコードには「A コード」と「B コード」があります。お買い上げ時には、本機のリモコンは「A コード」に設定されて います。




ビデオデッキの電源プラグを1度、抜き差ししてリモコンコードの設定を変えられるようにします。



<ビデオ>を2秒以上押す

ビデオを選択したとき(A コードのとき) VIR

< 2 > または < 1 > を押し、 リモコンコードを変更する



- 「Bコード」に変更するときは、く2 > を押す。
- 「Aコード」に変更するときは、<1>を押す。

< OK > を押す

VIR 퓌

<電源>を押し、テストする 液晶表示窓には、「VTR B」 が表示されています



• 本機のリモコンのビデオ < 電源 > を押して、ビデオデッキの電源が入る かどうか確認してみてください。

もし、入らないときは、手順1から4の操作をやり直してください。



#### リモコンコードを入力するとき

- 1、2ボタンと < OK > 以外のボタンを押すと、設定が中断されます。もう一度、手順1から設定をやり直してくださ
- リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定に戻ります。(VTRAに戻ります。) 電池を交換したときなどは、もう一度設定をやり直してください。



### 故障かな?と思ったら

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても 直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込み、動作を確認してください。

#### 一般

#### 再生(音声)

#### 症状

原因と対処(参照ページ)

#### 電源が入らない

電源コードがコンセントからはずれていませんか? 本体の表示窓に「①」が点灯していませんか? チャイルドロックが動作していませんか? リモコンでチャイルドロックを解除してください。( P.52 )

#### カセットが入らない

正しい向きで入れてください。

#### カセットが出ない

録画中または本体の表示窓に「〇」が点灯していませんか?「〇」を消してから、カセットを出してください。このとき、録画予約は取消されます。( P.36)

#### 再生をやめても、ビデオ内部から動作音が聞こえる

再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが約5分間は回転しています。故障ではありません。

#### カウンター表示が点滅する

早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウン ター表示が点滅します。

#### リモコンが働かない

リモコンコード(A/B)があっていますか? 電池が消耗していませんか?(P.10) ディスプレイオフが働いていませんか?(P.52)

#### ダビングできない

正しい外部入力「F-1」または「L-1」を選んでいますか?

ダビング時、本機で再生するとオンスクリーンの文字が録画される

「 モード選択 」で「 オンスクリーン 」を「 切 」にしてください。 ( P.26 )

#### ぴったリクロックが働かない

地域番号入力後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してください。(P.16)

#### 本体表示窓に時計が表示されない

ディスプレイオフ(省電力設定)になっていませんか? <電源>を押してみてください。省電力設定が解除されます。( P.52 )

#### リモコンの調子が悪い

1度乾電池を取り出して、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作をしてください。(P.10)

#### 症状 原因と対処(参照ページ)

ハイファイステレオの音声が出ない

モ /ラルビデオデッキやビデオムービーで録画したテープ を再生してもハイファイステレオ音声は出ません。

#### 日本語と外国語が同時に聞こえる

<音声切換>で聞きたい音声を選んでください。

#### 再生(映像)

#### 症状

原因と対処(参照ページ)

#### テレビに映像が出ない

本体の表示窓に「VCR」と表示されていますか? リモコンの<テレビ/ビデオ>を押してください。 テレビはビデオチャンネルになっていますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビの入力切換を「ビデオ」にします。 アンテナコードだけの接続では1チャンネルか2 チャンネルにします。(P.14)

#### 映像が乱れる、ちらつく

オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、トラッキング調節を行います。( P.38 )

再生中は、トラッキングを手動で調節してください。 (P.38)録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。

長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなることがあります。

別売のクリーニングテープTCL-DEで掃除してください。

#### 早送り/巻戻し再生中、静止画再生中に映像が乱れる

再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。故障 ではありません。



### 故障かな?と思ったら(つづき)

#### 再生(映像)

症状

原因と対処(参照ページ)

#### 画面が上下に揺れる

メニューの「Vスタビライズ」を「入」にしてください。 (P.26)

#### 静止画が上下に揺れる

<チャンネル + /ー>を、揺れが止まるまで押してみてください。(P.38)

録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。

#### ナビゲーションリストが正しく表示されない

未記録部分などがあると正しくテープ情報が記憶されませ か。

#### ナビゲーションリストが表示されない

「モード選択」の「ビデオナビゲーション」が 切」になっていませんか?(P.26)

#### 録画(音声)

症状

原因と対処(参照ページ)

#### 日本語だけ録音したい

「モード選択」の「二カ国語音声録音」を「主」にしてください。( P.26 )

#### ハイファイ音声がでない

録音レベルがMIN(最小)になっていませんか?(P.44)

#### 録画(映像)

症状

原因と対処(参照ページ)

#### 録画できない

カセットのつめがついていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。

#### 希望の番組が録画できない

チャンネルが合っていますか?

本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信できるようにしてください。

#### 録画予約ができない

日付と時刻を設定してありますか?(P.16)

カセットのつめがついていますか?

本体の表示窓の「 ② 」は点灯していますか? (P.36)

予約内容を確認してください。(P.36)

停電があったときは正しく作動しません。

#### 録画(映像)

症状

原因と対処(参照ページ)

#### 本体の表示窓の「 ② 」が点滅する

設定にまちがいがあるので、予約内容を確認して、正しく 設定し直してください。( P.36 )

#### 本体の表示窓の「○」と「□」が点滅する

カセットが入っていません。つめのついたカセットを入れてください。

<タイマー( ❷ )>を押したら、本体の表示窓の「EP」が点滅している

5倍モード録画する為に、テープをS-VHSテープと入れ替えてください。または録画予約内容を変更し、録画スピードを標準または3倍に設定してください。

#### 本体表示窓に「ーー:ーー」を表示している

停電がありました。もう1度、日付と時刻を設定してください。(P.16)

#### 予約の録画が始まるまでの間、テープを再生したい

本体の表示窓の「〇」を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび、「〇」を点灯させます。 (P.36)

予約の録画中にカセットが出て、本体の表示窓の「 ○ 」と「 oo 」が点滅している

テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源が切れます。

< タイマー>( ① )を押すど ② 」と「 回 」は消えます。 タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入れてください。

#### 予約の録画中に停止するには

<タイマー>( ① )を押し、本体の表示窓の「 ① )を消してから、<停止>( ■ )を押します。

録画予約中、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示される

録画予約は8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な予約を取消してから予約してください。

#### 録画予約中に予約中の表示が消えた

予約中に約1分間放置すると予約表示は消えます。もう 1度やり直してください。

#### 予約が重なったら

録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。


予約の録画中に、誤って本体の < 電源 > を押してしまったら

予約の録画中に本体の < 電源 > を押すと、録画を停止し、 電源が切れます。

(リモコンの<電源>を押しても電源は切れません。) 電源が切れたときは、他にも予約があれば、ふたたび録画 予約待機中になります。



この表は「受信チャンネルを設定する」(P. 17)の手順6で入力する地域番号表です。 お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(P. 18) また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。 Gコードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。)

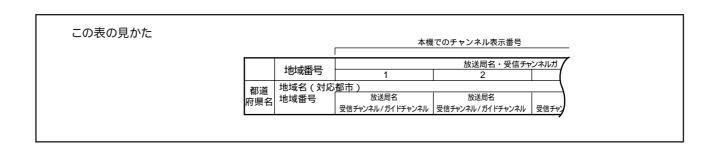

(2000年3月現在)

						放送局	名・受信チャン	/ネル/ガイドチャ	ァンネル				
	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	札幌(江別)	北海道放送		NHK総合		札幌テレビ			北海道文化		北海道テレビ	テレビ北海道	NHK教育
	001	1/1		3/80		5/5			27/27		35/35	17/17	12/90
	小樽		NHK教育		北海道テレビ			札幌テレビ	北海道文化	北海道放送		NHK総合	テレビ北海道
	002		2/90		4/35			7/5	26/27	9/1		11/80	24/17
	旭川		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	テレビ北海道
	003		2/90	37/27		39/35		7/5		9/80		11/1	33/17
北	名寄			北海道文化	NHK総合		札幌テレビ		北海道テレビ		北海道放送		NHK教育
10	004			26/27	4/80		6/5		24/35		10/1		12/90
	稚内		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合	北海道放送		
	005		30/90	26/27		24/35		22/5		28/80	10/1		
ا ـــ	室蘭		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合			テレビ北海道
海	006		2/90	37/27		39/35		7/5		9/80		11/1	29/17
	苫小牧		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合			テレビ北海道
	007		49/90	53/27		61/35		57/5		51/80		55/1	47/17
	函館		北海道文化		NHK総合		北海道放送		北海道テレビ			テレビ北海道	
道	008		27/27		4/80		6/1		35/35		10/90	21/17	12/5
"=	帯広		北海道文化		NHK総合		北海道放送		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK教育
	009		32/27	11.75.75	4/80	JI. V= \+ - I I I	6/1	1140-112	34/35	N11117441 A	10/5	11.75,74,5,34	12/90
	釧路		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	
	010	コトンケンチャケンナ	2/90	41/27		39/35		7/5	JL 1/= 1 ★ → 1/L	9/80	コレンケンサーフェング	11/1	NULLAND
	網走	北海道放送		NHK総合 3/80		札幌テレビ			北海道文化		北海道テレビ		NHK教育
	011 北見	1/1	NHK教育	北海道文化		5/5 北海道テレビ		札幌テレビ	27/27	NHK総合	35/35	北海道放送	12/90
	北兄 012		2/90	59/27		61/35		1/19 7/5		9/80		53/1	
$\vdash$	青森(弘前)	青森放送	2/90	NHK総合	青森朝日	NHK教育		773		9/00		33/1	青森テレビ
l	013	1/1		3/80	34/34	5/90							38/38
青	八戸	171	岩手めんこい	0700	青森朝日	0700		NHK教育		NHK総合		青森放送	青森テレビ
	014		29/33		31/34			7/90		9/80		11/1	33/38
森	むつ		20,00		NHK総合		青森朝日	.,	青森テレビ	0,00	青森放送	, ,	NHK教育
	015				4/80		56/34		58/38		10/1		12/90
	盛岡				NHK総合		岩手放送		NHK教育	岩手朝日	テレビ岩手		岩手めんこい
岩	016				4/80		6/6		8/90	31/20	35/35		33/33
石	釜石		NHK総合				テレビ岩手		岩手めんこい	岩手朝日	岩手放送		NHK教育
l	017		2/80				58/35		60/33	62/20	10/6		12/90
手	二戸		岩手放送			NHK総合			岩手めんこい	岩手朝日	テレビ岩手		NHK教育
	018		2/6			5/80			29/33	61/20	37/35		12/90
	仙台	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
宮	019	1/1		3/80		5/90		32/32		34/34			12/12
-	石巻	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
城	020	59/1		51/80		49/90		61/32		55/34			57/12
11JX	気仙沼		NHK総合		東北放送		仙台放送	東日本放送		宮城テレビ	NHK教育		
	021		2/80		4/1		6/12	43/32		37/34	10/90		
	秋田		NHK教育			秋田朝日				NHK総合		秋田放送	秋田テレビ
秋	022		2/90			31/31				9/80		11/11	37/37
"	大館				NHK総合	秋田朝日	秋田放送		NHK教育				秋田テレビ
田田	023		and the state of		4/80	59/31	6/11		8/90			ZI mathy:	57/37
"	大曲		NHK教育			秋田朝日				NHK総合		秋田放送	秋田テレビ
	024		43/90			41/31				45/80		47/11	51/37



## □ 地域番号一覧表(つづき)

	+W+ <del>+1</del>					放送局	名・受信チャン	ノネル/ガイドチャ	ッンネル				
	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	山形 025		さくらんぼテレビ 30/30		NHK教育 4/90		デルビュー山形 36/36		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38
Щ	鶴岡(酒田)	山形放送	さくらんぽテレビ	NHK総合	.,,,,,		NHK教育		テレビュー山形				山形テレビ
形	026 <del>米</del> 沢	1/10	24/30 さくらんぽテレビ	3/80	NHK教育		6/90		22/36 NHK総合		山形放送		39/38
///	水水 027		60/30		50/90		56/36		52/80		54/10		田形プレビ 58/38
	福島(郡山)		NHK教育		テレビュー福島		福島中央			NHK総合	福島放送	福島テレビ	
福	028 いわき		2/90		31/31 NHK総合		33/33 福島中央		福島テレビ	9/80	35/35 NHK教育	11/11	福島放送
島	029		62/31		4/80		58/33		8/11		10/90		60/35
一一	会津若松 030	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90	テレビュー福島 47/31		福島テレビ 6/11		福島中央 37/33		福島放送 41/35		
茨	水戸 (勝田)	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	031 日立	44/80 NHK総合		46/90 NHK教育	42/4 日本テレビ		40/6 TBS		38/8		36/10 テレビ朝日		32/12 テレビ東京
城	032	52/80		50/90	54/4		56/6		58/8		60/10		62/12
栃	宇都宮 033	NHK総合 29/80		NHK教育 27/90	日本テレビ 25/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	とちぎテレビ 31/23	テレビ東京 17/12
木	矢板	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	とちぎテレビ	テレビ東京
	034 前橋 (伊勢	51/80		49/90	53/4		55/6		57/8		59/10	33/23	61/12
群	035	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ	TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
馬	 桐生	52/80 NHK総合		50/90	54/4 日本テレビ	48/48	56/6 TBS	40/16	58/8		60/10		62/12
Wil	<u> 他生</u> 036	NHK総合 43/80		NHK教育 45/90	39/4	群馬テレビ 41/48	37/6	放送大学 40/16	フジテレビ 35/8		テレビ朝日 33/10		テレビ東京 31/12
			」・草加・所沢					コ・川越)					
埼	037	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ埼玉 38/38	テレビ東京 12/12
_	熊谷	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
玉	038 秩父	33/80 NHK総合		35/90 NHK教育	25/4 日本テレビ		23/6 TBS		21/8 フジテレビ		19/10	28/38	17/12 テレビ東京
	039	51/80		49/90	53/4		55/6		57/8		59/10	47/38	61/12
千	千葉 (我孫 040	系子・市川・市 NHK総合	原・浦安・柏 MXテレビ	ト・木更津・佐 NHK教育	倉・流山・習活 日本テレビ	志野・野田・舟 放送大学	沿橋・松戸・ <i>/</i> TBS	(千代) 	フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
		1/80	14/14	3/90	4/4	16/16	6/6		8/8		10/10	46/46	12/12
葉	銚子 041	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ		テレビ朝日 59/10	千葉テレビ 39/46	テレビ東京 61/12
	041   51/80   49/90   53/4   55/6   57/8   59/10   39/46   61/12   23区(昭島・青梅・小金井・小平・立川・調布・東久留米・東村山・日野・府中・武蔵野・三鷹)							01712					
   東	042	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6	テレビ埼玉 38/38	フジテレビ 8/8	テレビ神奈川 42/42	テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
木	八王子	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	10/10	TBS	30/30	フジテレビ	42/42	テレビ朝日	40/40	テレビ東京
京	043 多摩	51/80	47/14	49/90	53/4 日本テレビ		55/6 TBS		57/8 フジテレビ		59/10		61/12
	044	NHK総合 30/80	MXテレビ 28/14	NHK教育 32/90	26/4		24/6		22/8		20/10		テレビ東京 18/12
	*1 横浜1 (横		ı	NUUXNA	n+=   12		TDO	ı			-    2±0	- 1 (244-4-11)	
	043	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 48/42	テレビ東京 62/12
神			老名・鎌倉・		・座間・藤沢・								
	046	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ神奈川 42/42	テレビ東京 12/12
奈	平塚(茅ヶ崎)	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ			テレビ神奈川	テレビ東京
Ш	047 秦野	33/80 NHK総合		29/90 NHK教育	35/4 日本テレビ		37/6 TBS		39/8 フジテレビ		41/10 テレビ朝日	31/42 テレビ神奈川	43/12 テレビ東京
	048	47/80		49/90	51/4		53/6		55/8		57/10	61/42	59/12
	小田原 049	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 46/42	テレビ東京 62/12
山利	甲府	NHK総合		NHK教育		山梨放送		テレビ山梨					
梨	050 長野 1	1/80	NHK総合	3/90 長野朝日		5/5		37/37 長野放送		NHK教育		信越放送	
	051		44/80	50/20		40/30		42/38		46/90		48/11	
ᇀ	長野 2 052		NHK総合 2/80	長野朝日 20/20		テレビ信州 30/30		長野放送 38/38		NHK教育 9/90		信越放送 11/11	
長	松本		NHK総合	長野朝日		テレビ信州		長野放送		NHK教育		信越放送	
野	053 飯田		44/80	50/20 NHK教育	NHK総合	48/30	信越放送	42/38	長野放送	46/90	長野朝日	40/11	
	054			3/90	4/80	42/30	6/11		40/38		44/20		
	岡谷・諏訪 055				NHK総合 4/80	テレビ信州 59/30	信越放送 6/11		NHK教育 8/90	長野放送 47/38	長野朝日 61/20		
新	新潟(長岡)			新潟テレビ21	テレビ新潟	新潟放送	3,11		NHK総合	47,30	新潟総合TV		NHK教育
	056 上越	NHK教育		21/21 NHK総合	29/29	5/5	新潟テレビ21		8/80 新潟総合TV		35/35 新潟放送		12/90
潟	057	1/90		3/80	プレビ新潟 27/29		新潟テレビ21 37/21		新海総合 I V 33/35		10/5		
富	富山 058	北日本放送 1/1		NHK総合 3/80					富山テレビ 34/34		NHK教育 10/90		チューリップTV 32/32
Щ	高岡	北日本放送		NHK総合					富山テレビ		NHK教育		チューリップTV
Щ	059	50/1		48/80					44/34		46/90		42/32

<sup>\*1</sup> 横浜市にお住まいのかたは、通常は「横浜2」をお選びください。

<sup>「</sup>横浜2」ではうまく受信できないときに、「横浜1」をお選びください。

<sup>\*2 「——」</sup>表示の部分は、地域によって放送局が異なるので、放送局名およびガイドチャンネルを記載していません。 この地域でG コード録画予約をされるときは、ガイドチャンネルを設定してください。( P.~32 )



## □ 地域番号一覧表(つづき)

	+₩ <del>+±=</del> -					放送局名・受	信チャンネル/ガ	イドチャンネル					
	金沢(小松)	1	2 石川テレビ	3	4 NHK総合	5	6 北陸放送	7	8 NHK教育	9	10 テレビ金沢	11	12 北陸朝日
石	060		37/37		4/80		6/6		8/90		33/33		25/25
Ш	七尾 061	テレビ金沢 57/33		北陸朝日 59/25		NHK教育 5/90		石川テレビ 55/37		NHK総合 9/80		北陸放送 11/6	
福	福井 062			NHK教育 3/90			北陸放送 6/6			NHK総合 9/80		福井放送 11/11	福井テレビ 39/39
#	敦賀			3/90			NHK総合		福井放送	9780	福井テレビ	11/11	NHK教育
<del>-</del>	063 岐阜(大垣)	東海テレビ		NHK総合		中部日本放送	6/80	中京テレビ	8/11	NHK教育	38/39 岐阜放送	名古屋テレビ	12/90 テレビ愛知
岐	064	1/1	MUUA	39/80	11111111111111111111111111111111111111	5/5	カカロナナバナ	35/35	=	9/90	37/37	11/11	25/25
	高山 065		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		中部日本放送6/5	中京テレビ 26/35	東海テレビ 8/1		岐阜放送 38/37		名古屋テレビ 12/11
阜	中津川 066				NHK総合 4/80		名古屋テレビ 6/11	中京テレビ 26/35	中部日本放送8/5		東海テレビ 10/1	岐阜放送 28/37	NHK教育 12/90
	静岡(清水	・焼津)			4700		0,11				1		1 12/00
	067		NHK教育 2/90	静岡第 1 31/31		静岡朝日 33/33		テレビ静岡 35/35		NHK総合 9/80		静岡放送 11/11	
	浜松 068		静岡第1 30/31		NHK総合 4/80		静岡放送 6/11		NHK教育 8/90		静岡朝日 28/33		テレビ静岡 34/35
静	富士(富士宮)		NHK教育	静岡第1	4700	静岡朝日	0/11	テレビ静岡	0700	NHK総合	20700	静岡放送	34/33
岡	069 三島・沼津		54/90 NHK教育	27/31 静岡第1		29/33 静岡朝日		39/35 テレビ静岡		52/80 NHK総合		41/11 静岡放送	
' ]	970	NHK総合	51/90	61/31 NHK教育		57/33 静岡放送		59/35		53/80	静岡朝日	55/11	ニレジ教団
	071	1/80		3/90		5/11		静岡第148/31			50/33		テレビ静岡 58/35
	藤枝 072	NHK総合 42/80		NHK教育 44/90		静岡放送 40/11		静岡第1 24/31			静岡朝日 26/33		テレビ静岡 38/35
	名古屋 (安 073	実城・一宮・岡 東海テレビ	崎・春日井・	刈谷・小牧・	頼戸・半田)	<b>+</b> +++++	#+ <b>=</b> +4., +	中京テレビ	三重テレビ	NHK教育		名古屋テレビ	テレビ愛知
愛		1/1		NHK総合 3/80		中部日本放送 5/5	岐阜放送 37/37	35/35	33/33	9/90		11/11	25/25
知	豊橋(豊川) 074	東海テレビ 56/1		NHK総合 54/80		中部日本放送		中京テレビ 58/35		NHK教育 50/90		名古屋テレビ 60/11	テレビ愛知 52/25
^"	豊田 075	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送		中京テレビ 59/35		NHK教育		名古屋テレビ 61/11	テレビ愛知
	津(鈴鹿・	松坂・四日市	)			55/5				51/90			49/25
I≡	076	東海テレビ 1/1		NHK総合 31/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	三重テレビ 33/33	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
重	伊勢 077	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ		NHK教育 49/90	三重テレビ 59/33	名古屋テレビ 61/11	
里	名張	東海テレビ		NHK総合		中部日本放送		47/35 中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	
244	078 大津	62/1	NHK総合	52/80	毎日放送	60/5	朝日放送	54/35 京都テレビ	関西テレビ	50/90	58/33 読売テレビ	56/11 びわ湖放送	NHK教育
滋	079 彦根		28/80 NHK総合		36/4 毎日放送		38/6 朝日放送	34/34	40/8 関西テレビ		42/10 読売テレビ	30/30 びわ湖放送	46/90 NHK教育
賀	080		52/80		54/4		58/6		60/8		62/10	56/30	50/90
京	京都 (宇治) 081		NHK総合 2/80	京都テレビ 34/34	毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/19	朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
	舞鶴 082		NHK総合 51/80		毎日放送 53/4	京都テレビ 57/34	朝日放送 55/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10		NHK教育 49/90
都	福知山		NHK総合		毎日放送	京都テレビ	朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
大	083 大阪 (池田	  ・和泉・茨木	50/80 ・門真・河内	 長野・岸和田	54/4・堺・吹田・	56/34 大東・高槻・豊	58/6 豊中・富田林・	  寝屋川・羽曳	60/8  野・東大阪・	 枚方・松原・	62/10 守口・八尾)		52/90
阪	084		NHK総合 2/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8	テレビ大阪 19/19	読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
	神戸		NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ	10710	読売テレビ	テレビ大阪	NHK教育
	085 神戸灘		28/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	18/4 毎日放送		20/6 朝日放送		22/8 関西テレビ		24/10 読売テレビ	19/19 テレビ大阪	26/90 NHK教育
=	086 川西		52/80 NHK総合	62/36 サンテレビ	54/4 毎日放送		56/6 朝日放送		58/8 関西テレビ		60/10 読売テレビ	19/19	50/90 NHK教育
兵	087		29/80	33/36	35/4		37/6		39/8		41/10		31/90
庫	三木 088		NHK総合 44/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 34/4		朝日放送 38/6		関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10		NHK教育 46/90
	姫路 089		NHK総合 50/80	サンテレビ 56/36	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
	明石(加古川)		NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ	テレビ大阪	NHK教育
	990 奈良(橿原)		51/80 NHK総合	55/36 テレビ大阪	53/4 毎日放送	NHK奈良	57/6 朝日放送	京都テレビ	59/8 関西テレビ	サンテレビ	61/10 読売テレビ	19/19 奈良テレビ	49/90 NHK教育
奈	091 五條		2/80 NHK総合	19/19 奈良テレビ	4/4 毎日放送	51/-	6/6 朝日放送	34/34	8/8 関西テレビ	36/36	10/10 読売テレビ	55/55	12/90 NHK教育
良	092		43/80	41/55	33/4		35/6		37/8		39/10		45/90
和歌	和歌山 093		NHK総合 32/80	テレビ和歌山 30/30	毎日放送 42/4		朝日放送 44/6		関西テレビ 46/8		読売テレビ 48/10		NHK教育 26/90
山山	海南・田辺 094		NHK総合 50/80	テレビ和歌山 56/30	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
鳥	鳥取	日本海テレビ	22,00	NHK総合	NHK 教育				山陰中央		山陰放送		
取	095 松江	1/1 日本海テレビ		3/80	4/90		NHK総合		24/34 山陰中央		22/10 山陰放送		NHK教育
島	096 浜田	30/1	NHK総合	日本海テレビ		山陰放送	6/80		34/34 山陰中央	NHK教育	10/10		12/90
根	097		2/80	54/1		5/10			58/34	9/90			





## □ 地域番号一覧表(つづき)

	地域番号					放送局	名・受信チャン	ノネル/ガイドチャ	アンネル				
		1	2	3	4	5	6 **=+****	7	8	9	10	11	12
畄	岡山(倉敷) 098	TVせとうち 23/23		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11	
	津山 099		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
Щ	笠岡 100		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90	TVせとうち 19/23	山陽放送 6/11			西日本放送 17/9	瀬戸内海放送 21/33	岡山放送 60/35	
	広島	テレビ新広島	2/00	NHK総合	中国放送	19/23	6/11	NHK教育		広島ホームTV	21/33	60/33	広島テレビ
<u>.</u>	101 福山	31/31 テレビ新広島		3/80 NHK教育	4/4	NHK総合		7/90 中国放送		35/35 広島ホームTV		広島テレビ	12/12
広	102	54/31		3/90	ce+ / 17/	5/80		7/4	- ログがた白	57/35		11/12	A
島	尾道 103	NHK総合 1/80			広島ホームTV 24/35			NHK教育 7/90	テレビ新広島 26/31		中国放送 10/4		広島テレビ 12/12
	呉 104	NHK教育 1/90			広島ホームTV 24/35	広島テレビ 5/12			テレビ新広島 26/31	中国放送 9/4		NHK総合 11/80	
	山口 (徳山 105				<u>'</u>		1		1		<u> </u>	.1. 🗆 ++`+	1
		NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
山	下関 106	NHK教育 41/90		TXN九州 23/19	山口放送 4/11	山口朝日 21/28		テレビ山口 33/38		NHK総合 39/80	テレビ西日本 10/9		
	宇部 107	NHK教育 14/90				山口朝日 31/28		テレビ山口 20/38		NHK総合	テレビ西日本 10/9	山口放送 18/11	
	岩国	NHK教育				山口朝日		テレビ山口		16/80 NHK総合	10/9	山口放送	
徳	108 徳島	1/90 四国放送		NHK総合	毎日放送	28/28	朝日放送	22/38	関西テレビ	9/80	読売テレビ	11/11	NHK教育
島	109	1/1		3/80 NHK教育	4/4	NULLYWA	6/6	网儿井兴	8/8	<b>亜口木が</b> 学	10/10	11.70 ±4:4	38/90
香	110	TVせとうち 19/23		39/90		NHK総合 37/80	33/33	岡山放送 31/35		西日本放送 41/9		山陽放送 29/11	
Ш	丸亀 111	TVせとうち 16/23		NHK教育 40/90		NHK総合 44/80	瀬戸内海放送 42/33	岡山放送 22/35		西日本放送 20/9		山陽放送 18/11	
	松山 112		NHK教育 2/90		あいテレビ 29/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 37/37	愛媛朝日 25/25	南海放送 10/10	テレビ新広島 31/31	広島ホームTV 35/35
愛	新居浜		NHK総合		NHK教育		南海放送		愛媛放送	愛媛朝日	10/10	あいテレビ	33/33
	113 今治		2/80 NHK教育		4/90 あいテレビ		6/10 NHK総合		36/37 愛媛放送	14/25 愛媛朝日	南海放送	27/29	
媛		A 11 11 / #/s ===	30/90		27/29 あいテレビ		32/80 NHK総合		36/37	17/25	34/10		
	115	NHK教育 1/90			34/29		6/80		愛媛放送 32/37	愛媛朝日 16/25	南海放送 10/10		
高知	高知 116				NHK総合 4/80		NHK教育 6/90		高知放送 8/8		テレビ高知 38/38		高知さんさんテレビ 40/40
	福岡 117	九州朝日 1/1		NHK総合 3/80	RKB毎日 4/4		NHK教育 6/90			テレビ西日本 9/9		TXN九州 19/19	福岡放送 37/37
	久留米	九州朝日		NHK総合	RKB毎日		NHK教育			テレビ西日本		TXN九州	福岡放送
福	118 大牟田	57/1 九州朝日		46/80 NHK総合	48/4 RKB毎日		54/90 NHK教育			60/9 テレビ西日本		14/19 TXN九州	52/37 福岡放送
岡	119 北九州	58/1	九州朝日	53/80 TXN九州	61/4 福岡放送		50/90 NHK総合		RKB毎日	55/9	テレビ西日本	19/19	43/37 NHK教育
' '	120		2/1	23/19	35/37		6/80		8/4		10/9		12/90
	行橋 121		九州朝日 57/1	TXN九州 19/19	福岡放送 43/37		NHK総合 49/80		RKB毎日 60/4		テレビ西日本 54/9		NHK教育 46/90
佐賀	佐賀 122		NHK教育 40/90	九州朝日 57/1	RKB毎日 48/4	TXN九州 14/19		サガテレビ 36/36	テレビ西日本 60/9	NHK総合 38/80		熊本放送 11/11	福岡放送 52/37
	長崎 123	NHK教育		NHK総合 3/80		長崎放送		長崎国際		長崎文化 27/27		テレビ長崎	
長	佐世保	1/90	NHK教育	3/60	長崎国際	5/5	長崎文化	25/25	NHK総合	21/21	長崎放送	37/37	テレビ長崎
崎	<u>124</u> 諫早	NHK教育	2/90	NHK総合	17/25	長崎放送	31/27	長崎国際	8/80	長崎文化	10/5	テレビ長崎	35/37
熊	125 熊本 (八代)	45/90	NHK教育	47/80 熊本朝日		49/5		20/25 テレビ熊本		24/27 NHK総合		42/37 熊本放送	
本	126		2/90	16/16		22/22		34/34		9/80		熊	
大	大分(別府) 127			NHK総合 3/80		大分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24			NHK教育 12/90
分	中津 128			NHK総合 48/80		大分放送 51/5		テレビ大分 37/36		大分朝日 17/24			NHK教育 45/90
宮	宮崎(都城)			2.30		2.,0	テレビ宮崎	2.7,30	NHK総合	,	宮崎放送		NHK教育
崎	129 延岡		NHK教育		NHK総合		35/35 宮崎放送		8/80 テレビ宮崎		10/10		12/90
	130 鹿児島	南日本放送	2/90	NHK総合	4/80	NHK教育	6/10	鹿児島放送	39/35	鹿児島テレビ		鹿児島読売	
鹿	131	1/1	<b>帝</b> 坦白	3/80	商旧自+h∵+	5/90	毎旧自ニ・・・	32/32	NIL IIZWA	38/38	古口ナギング	30/30	NILIVAS
児	阿久根 132		鹿児島読売 17/30		鹿児島放送 23/32		鹿児島テレビ 35/38		NHK総合 8/80		南日本放送 10/1		NHK教育 12/90
島	鹿屋 133		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		南日本放送		鹿児島放送 31/32		鹿児島テレビ 33/38		鹿児島読売 25/30
沖縄	那覇 (沖縄)		NHK総合			琉球朝日			沖縄テレビ		琉球放送		NHK教育
縄	134		2/80			28/28			8/8		10/10		12/90

# 京 索引

アルファベット・数字	新・快速録画予約	
CM スキップサーチ 48	スロー再生	
EP ( 本体表示点滅 )	静止画再生	
GCR 信号	接続	. 14
GRT 51	<b>夕</b> 行	
SEP27		
S-VHS ET49	ダビング	
TBC & 3D	地域番号一覧表	
VISS 42	チャイルドロック	
V スタビライズ 2 6	ディスプレイオフ	
5 倍モード	デジタル CS 予約	
<b>ア</b> 行	テープの残量	
プ行	テープレベルアップ25、	
頭出し	電池の入れかた	
安全上のご注意 4	トラッキング調節	. 38
インデックスマーク 42	ナ行	
インテリジェントピクチャー25	ニヵ国語音声録音	4.2
映像設定26		
オート CM カット48	里ョ戸が送26、 ノーマル音声26、	
オートタイマー 25	ノーマル盲戸26、	43
オートトラッキング	八行	
オートピクチャー 25	ハイファイ音声	13
オンスクリーン 26	日付を設定する	
音声の録音レベルを変える44	ぴったりクロック	
音声を選ぶ27、43	ぴったり録画	
<b>力</b> 行	ビデオチャンネル	
	ビデオで録画する	
カウンターリセット 27	ビデオナビゲーション40、	
各部の名称 11	ビデオを見る	
各部の名称	付属品	
前面11	ブルーバック	
テレビ画面表示13		20
背面11	<b>マ</b> 行	
本体表示窓 13	ミックス音声	43
リモコン 12	メニューの構成	
可変速再生	メニューの初期設定 (お買い上げ時の状態 )	25
故障かな?56、57		
誤消去防止	ヤ行	
ゴースト除去基準信号	予約の確認	. 36
ゴーストリダクション・チューナー20、51	予約の変更・取消し	. 37
コマ送り 27		
サ <sub>行</sub>	<b>ラ</b> 行	
時刻を設定する	リピート再生	
受信チャンネルの設定	リモコンによる機器切り換え	
地域番号一覧表58 ~ 61	リモコンで CS チューナーを操作	
ー括チャンネル合わせ	録画する	. 29
チャンネルスキップ	ワ行	
チャンネル表示		
微調整	ワンタッチタイマー機能	. 31
個別設定		



電源	AC100V	50/60Hz	
消費電力	20W		
	待機時消費電力*		1.5W
	待機時消費電力:時刻	1.7W	
	待機時消費電力:時刻	表示消灯時	0.9W

\*省エネ法に定める待機時消費電力です。

日エイバムト	ことのも内域的内質电力です。
外形寸法	400(幅)mm×94(高さ)mm×281(奥行
	き)mm
質量	3.5kg
許容動作温度	+ 5°C ~ + 40°C
許容相対湿度	35%~80%
許容保存温度	-20°C ~ +60°C

#### ビデオ(映像)

録画・再生方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン 輝度信号 FM方式 色信号 低域変換直接記録方式 映像信号 NTSC日米標準信号

#### ハイファイオーディオ (音声)

録音方式	VHSステレオハイファイ方式
周波数特性	20Hz~20kHz
ダイナミックレンジ	90dB以上
ワウ・フラッター	0.005%以下
チャンネルセパレーション	60dB以上

#### ノーマルオーディオ(音声)

録音方式 リニアトラック 音声トラック 1チャンネル(モノラル)

#### チューナー (テレビ受信)

受信方式	周波数シンセサイザー方式
音声多重受信方式	インターキャリア方式
受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル
	UHF 13~62チャンネル
	CATV C13(63)~C63(113)チャンネル

#### CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

ビデオチャンネル 1または2チャンネル


#### タイマー (タイマー予約・時計)

タイマー予約	1年間8番組予約
時計	12時間(午前・午後)方式
停電補償時間	約60分

#### 接続端子

1女心。如 1	
アンテナ	75Ω F型コネクター
	VHF/UHF一軸
映像	入力 0.5~2.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)
	出力 1.0 Vp-p 75Ω(ピンジャック)
音声	入力 -8dBs 50kΩ(ピンジャック)
	モ火左対応
	出力 - 8dBs $1k\Omega$ (ピンジャック)
検波入/出力	0.67Vp-p 75Ω(ピンジャック)
ビットストリー	- ム入 / 出力
	0.5Vp-p 75Ω( ピンジャック )
リモートポース	、ビクタービデオムービー・デッキとの編集用
テープ走行	

早送り/巻戻し時間 約1分25秒 (T-120テープ使用時) テープによっては早送り/巻き戻しに時間がかかる場合があります。

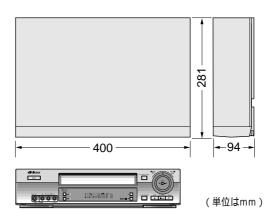

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更する ことがありますのでご了承ください。

このビデオは日本国内のみ使用できます。

外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。

This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



### 保証とアフターサービスについて

#### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

#### 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(65~66ページ参照)にお問い合わせください。

#### 修理を依頼されるときは

 $56 \sim 57$  ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

#### 保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

#### ご連絡していただきたい内容

品名	ビデオカセットレコーダー
型名	HR-STG300
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせて お知らせください。
お名前	
電話番号	( ) –

#### 修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

#### 愛情点検

長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか 再生しても映像や音声が出ない。 電源プラグ、コードが異常に熱い。 異常な臭いや音がする。 水や異物が入った。 その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

#### 美しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

## サービス窓口案内



### ビクターサービス窓口案内

#### ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

#### 修理についてのご相談窓口

略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

県名	拠点名	TEL	₩	所 在 地	都	府名	拠	点 名	
		北	海道						_
	札 幌S.0	, ,	1	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29			【出張	修理専門	9]
	苫小牧S.S	6. (0144)34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-11			首都圏サ	ービスセンター	((
	旭 川S.C	C. (0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15			【お預	かり修理	里、
北海道	北 見S.S	' '	1	北見市山下町4-7-19	∓	葉	千	葉S.C.	((
	釧 路S.S	1 ' '	1	釧路市若竹町6-13	11		木豆	更津S.S.	((
	帯 広S.S	1 ' '	1	帯広市東六条南12-11			柏	S.C.	((
	函 館S.S	S. (0138) 46-5324	041-0806	函館市美原3-16-25			浦	安S.S.	((
		東	北		]⊢				
	青 森S.0	1 ' '	1	青森市桂木4-6-17	1		F du a∈	/by TEL TEL E	
青森	八 戸S.S	1 ' '	1	八戸市青葉2-21-2				<ul><li>修理専門</li><li>ビスセンター</li></ul>	
	弘 前S.S	, ,		弘前市高田1-13-1	11				Ι,
岩手	盛 岡S.0	, ,	1	盛岡市津志田9地割24-1			_	かり修理	$\overline{}$
<u> </u>	水 沢S.S	_ ' /		水沢市天文台通り3-12	] [		本	郷S.C.	Ι,
	秋 田S.0	, ,	1	秋田市山王中園町4-1	_	京	l .	葉原S.S	Ι,
秋 田	大 館S.S	1 ' '	1	大館市美園町5-6	*	ボ	練	馬S.C.	Ι,
	横 手S.S			横手市赤坂字大道向3-6	J I		大 _	田S.C.	Ι,
宮城	仙 台S.0	C. (022)287-0151		仙台市若林区六丁の目西町7-13			/\ ±	子S.C.	(
77%	石 巻S.S				] [		■ AR 29	m +44 00 =	
山形	山 形S.0	, ,		山形市松山3-12-18				用機器	
щ ///	酒 田S.S			酒田市亀ヶ崎6-6-1	<b>↓</b> ⊢		目前圏入人	テナンスセンタ	1(
	郡 山S.0	1 ' '	963-0205	郡山市堤1-3					
福島	いわきS.S	1 ' '	1	いわき市平上荒川字桜町19-4				修理専門	_
ш	会津若松S.	1 ' '	1	会津若松市滝沢町1-5			首都圏サ	ービスセンター	(
	福島S.S	S. (024)553-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1	11.	_		かり修理	里、
		10.0	・甲信	越	埼	玉	大	宮S.C.	1,
		門】のご相談窓口			11		熊		١,
				東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル2F	11		Ш	越S.S.	(
		理、補修用部品】			┨				
新 潟	新 潟S.0			新潟市明石1-2-19   長岡市下下条2-1366-1	1		<b>7</b> 44 2E	修理専門	日1
	長 岡S.S 上 越S.S			上越市五智1-11			_	<u>                                    </u>	_
		(0200) 10 1701	0.2 000.				_	かり修理	
	【出張修理専	門】のご相談窓口	1		11		横	バワドル 浜S.C.	_
	首都圏サービスセンタ	- (026)221-7607	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル2F	,,,	<del>(-</del> 111		展S.C. 頁賀S.S.	١,
長 野	【お預かり修	理、補修用部品】	のご相談窓	[]	仲	川兒	ريور 	点页O.O. 崎S.C.	١,
	長 野S.0	C. (026) 221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1	11		平	塚S.C.	Ι,
	松 本S.S	6. (0263) 25-9165	390-0837	松本市鎌田2-3-50				原S.C.	١,
	【出張修理専	門】のご相談窓口	]				111 17	///.0.0.	1
群馬	首都圏サービスセンタ	- (027) 255-5982	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル26	] [				
岳 灬	【お預かり修	理、補修用部品】	のご相談窓	ĪΠ.					
	前 橋S.0	C. (027) 255-5921	371-0854	前橋市大渡町1-19-1	] [		静	岡S.C.	1
		明 I カデャロstyper	1		静		沼	津S.S.	Ι,
	【出張修理専	「门」のこ相談芯し	•			出		松S.S.	١,
				東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル26	.   F#		浜	140.0.	
	首都圏サービスセンタ		113-0033		- H#		洪	ήΔ3.3.	Ľ
	首都圏サービスセンタ	- (028)635-2938 理、補修用部品】	113-0033 のご相談窓				洪	ήΔ3.3.	T,
	前欄サービスセンタ 【お預かり修 宇 都 宮S.C	- (028)635-2938 理、補修用部品】	113-0033 のご相談窓 320-0864		.   PF			松S.S.	Ľ
	i翻サービスセンタ 【お預かり修 宇 都 宮S.C 【出張修理専	- (028)635-2938 理、補修用部品】 こ (028)638-1639 門】のご相談窓口	113-0033 のご相談窓 320-0864			知			] (
栃木	首個サービスセンタ 【お預かり修 宇都宮S.C 【出張修理専 首個サービスセンタ	- (028)635-2938 理、補修用部品】 こ (028)638-1639 門】のご相談窓口	113-0033 のご相談窓 320-0864 1 113-0033	Rロ   宇都宮市住吉町17-9   東京都文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル24		知	名古	屋S.C.	(
栃木	首欄サービスセンタ 【お預かり修 宇都宮S.C 【出張修理専 首欄サービスセンタ 【お預かり修 土 浦S.C	- (028) 635-2938 理、補修用部品】 2. (028) 638-1639 門】のご相談窓口 - (03) 5803-2888 理、補修用部品】 2. (0298) 21-8756	113-0033 のご相談窓 320-0864 1 113-0033 のご相談窓 300-0813	Rロ 宇都宮市住吉町17-9 東京都文京区本郷3-147ピクター本郷ビル28 Rロ 土浦市富士崎1丁目10-1		知阜	名古	屋S.C. 河S.S.	( (
栃木	首編サービスセンタ 【お預かり修 宇都宮S.C 【出張修理専 首編サービスセンタ 【お預かり修 土 浦S.C 水 戸S.S	- (028) 635-2938 理、補修用部品】 こ (028) 638-1639 門】のご相談窓に - (03) 5803-2888 理、補修用部品】 こ (0298) 21-8756 5 (029) 246-1560	113-0033 のご相談窓 320-0864 1 113-0033 のご相談窓 300-0813 310-0836	Rロ 宇都宮市住吉町17-9 東京都文京区本郷3147ピクター本郷ビル28 Rロ	愛岐	阜	名古	屋S.C. 河S.S. 橋S.S. 阜S.S.	()
栃木	首編サービスセング 【お預かり修 宇都宮S.C 【出張修理専 首編サービスセング 【お預かり修 土 浦S.C 水 戸S.S 【出張修理専	- (028) 635-2938 理、補修用部品】 . (028) 638-1639 門】のご相談窓口 - (03) 5803-2888 理、補修用部品】 . (0298) 21-8756 5. (029) 246-1560 門】のご相談窓口	113-0033 のご相談窓   320-0864   113-0033 のご相談窓   300-0813   310-0836	日   宇都宮市住吉町17-9  東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ビル28     江浦市富士崎1丁目10-1  水戸市元吉田町1077	愛岐三		名古豊岐三	屋S.C. 河S.S. 橋S.S. 阜S.S.	
栃木	首を関すしてなった。 【お預かり修字 都 宮S.C 【出張修理専 首を関すしてなった。 【お預かり修士 浦S.C 水 戸S.S 【出張修理専 首を関すしてなった。	- (028) 635-2938 理、補修用部品】 . (028) 638-1639 門】のご相談窓に - (03) 5803-2888 理、補修用部品】 . (029) 21-8756 . (029) 246-1560 門】のご相談窓に - (055) 227-5773	113-0033 のご相談窓   320-0864   113-0033 のご相談窓   300-0813   310-0836   113-0033	第ロ   宇都宮市住吉町17-9   東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ピル28  ロ   土浦市富士崎1丁目10-1   水戸市元吉田町1077   東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ピル28	愛岐三	阜	名古三豊岐三	屋S.C. 河S.S. 橋S.S. 阜S.S. 重S.S.	()
栃木	首編サービスセング 【お預かり修 宇都宮S.C 【出張修理専 首編サービスセング 【お預かり修 土 浦S.C 水 戸S.S 【出張修理専	- (028) 635-2938 理、補修用部品】 . (028) 638-1639 門】のご相談窓口 - (03) 5803-2888 理、補修用部品】 . (029) 246-1560 門】のご相談窓口 - (055) 227-5773 理、補修用部品】	113-0033 のご相談窓   320-0864   113-0033 のご相談窓   300-0813   310-0836   113-0033	第ロ   宇都宮市住吉町17-9   東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ピル28  ロ   土浦市富士崎1丁目10-1   水戸市元吉田町1077   東京都文京区本郷3-147 ピクター本郷ピル28	愛岐三	阜重	名古三豊岐三	屋S.C. 河S.S. 橋S.S. 阜S.S. 重S.S.	(0)

_	_					
都県	府 名	拠	点名	TEL	₩	所 在 地
				Ŧ	葉	
		【出張作	修理専門	】のご相談窓口		
			ビスセンター	(03) 5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル2F
			かり修理	. ,		
Ŧ	葉	Ŧ	葉S.C.	(043) 246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
Т	未		津S.S.	(0438) 23-3035	292-0000	木更津市清見台2-1-3 グレイスビル1F
		柏	S.C.	(0471)75-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67
		浦	安S.S.	(047) 353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
		710	20.0.	(017)000 0100	270 0001	// // // // // // // // // // // // //
				東	京	
		【出張	修理専門	】のご相談窓口		
		首都圏サー	・ビスセンター	(03) 5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル2F
		【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	[]
		本	郷S.C.	(03) 5684-8254	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル18
		秋葉	原S.S	(03) 3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
東	京	練	馬S.C.	(03) 3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
		大	田S.C.	(03) 3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
			子S.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
				[		
		【業務	用機器専	『門】のご相談窓		
		首都圏メン	テナンスセンター	(03) 3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸5-4-3
				埼	玉	
		【出張	修理車門	] のご相談窓口		
				(03) 5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル2F
			かり修理			
埼	玉	大	かり修理 宮S.C.	(048)654-5241	330-0037	3日 大宮市東大成町2-658-1
•	_	熊	呂S.C. 谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057	人呂   「泉 人 八 m
		照川	台S.S. 越S.S.	(048) 553-5105	350-1106	付出の場合2-7-39ツ1 ノハ1 ツ石山B   川越市小室491-1
		"	<b>ლ</b> る.ა.	(0+32)42-4490	000-1100	
				神	奈 川	
		【出張	修理専門	】のご相談窓口		
		首都圏サー	・ビスセンター	(03) 5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル2F
		【お預	かり修理	!、補修用部品】	のご相談窓	
		横	浜S.C.	(045)651-0403	231-0028	横浜市中区翁町1-3-1
神系	III.S	横須	質S.S.	(0468) 34-9261	239-0831	横須賀市久里浜6-4-1
		Ш	崎S.C.	(044) 975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2(第2石原ビル)
		平	塚S.C.	(0463) 36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5
		相模	原S.C.	(042)776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4
			_	静	岡	
		静	岡S.C.	(054) 282-4141	422-8006	
静	畄	沼	津S.S.	(0559) 22-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5
	3	浜	松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島町785
				<u> </u>	 	<u> </u>
		<i>t</i> 7 ±	<b>≡</b> 0 0		・北 階	
- T-	fΠ	I	屋S.C.	(0568) 25-3235	481-0041	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
蓌	知	=	河S.S.	(0564) 26-1005	444-2133	岡崎市开ノ山町子河原西31-1
肿	<u></u>	豊	橋S.S.	(0532) 64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1
岐	阜	岐	阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
Ξ	重	三	重S.S.	(0593) 52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2
		_	₹ S.S.	(059) 229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18
富	<u>н</u>	富	ЩS.C.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口町4丁目1-3
石	<u>川</u>	金	沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
福	井	福	#S.S.	(0776) 53-6916	910-0843	福井市西開発3-211
				<u> </u>		l .
×61.						040

<sup>・</sup>所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0400

### サービス窓口案内(つづき)

都県		拠	点 名	TE	E L	₩	所	在	地		
	н_					 近	!				
滋	賀	滋	賀S.S.	(077) 58	32-5812	524-0033	守山市浮気	T268			
		【出張	【出張修理専門】のご相談窓口								
京	都	大	阪S.C.	(06) 630	)4-5731	532-0027	大阪市淀川[	区田川2	2-4-28		
亦	네 기	【お預	かり修理	₹、補修	用部品	】のご相談	窓口				
		京	都S.C.	(075)64	14-0247	612-8401	京都市伏見区沒	草下川原	原町31番地の1		
京都	北部	福矢	ПЩS.S.	(0773)2	22-8664	620-0059	福知山市厚頭	東町14	5-2		
		【出張	修理専門	 ¶】のご	相談窓口		I.				
		大					大阪市淀川[	X III III X	2-4-28		
奈	良			` '		】のご相談					
		奈					橿原市葛本岡	T834-2	<b>)</b>		
		, ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(0)	. 02	0010007	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	.,00.2			
		F.11.75		·	10 to 10 to 1						
			修理専門					z m w			
		大		` '			大阪市淀川[	×田川2	2-4-28		
						】のご相談			2 4 00		
大	阪	大大					大阪市淀川[				
		八		(06)676		I	大阪ロスエー				
			用機器導	, ,			1 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	, O 1 HZ	.12 (/ 5/3) ( 1 /		
							大阪市淀川[	X III II X	2-4-28		
		× 1/1	1/X III O	(00)000	71 07 10	002 0027	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	⊆ µ47/112	1 20		
		107					T0751 1 -				
和哥	次山		太山S.S. 辺S.S.	' '		I	和歌山市太阳田辺市湊158		3		
			迎3.3.	(0739)2	22-9976	646-0031	田辺巾戻156	51-12			
			修理専門								
兵	庫	大	阪S.C.	(06) 630	)4-5731	532-0027	大阪市淀川[	区田川2	2-4-28		
中身	官部	【お預		- 111010		】のご相談					
		神	戸S.C.	(078) 25	2-0562	651-0086	神戸市中央[	区磯上泊	通3-2-16		
兵庫	西部	姫	路S.S.	(0792)3	34-3833	670-0975	姫路市中地區	<b>南町11</b> -	-1		

都県		拠	点 名	TEL	•	所 在 地	
	中国						
岡	Щ	岡	ЩS.C.	(086) 243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23	
		広	島S.C.	(082) 243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17	
広	島	福	ЩS.S.	(0849) 31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15	
		.1.		(0000)70.0700	754 0000	+**	
l.,		山		(0839)73-3708			
山	П	徳	ЩS.S.	` '			
		下	関S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23	
				四	国		
香	Ш	高	松S.C.				
徳	島	徳		(088) 622-7387			
高	知	高	知S.S.	(088) 882-0546	780-8122	高知市高須新町4-143	
		松	ЩS.C.	(089) 923-0372	791-8015	松山市中央1-4-12	
愛	媛	宇和	I島S.S.	(0895) 20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40	
		新居	居浜S.S.	(0897) 67-1030	792-0881	新居浜市松神子2-2-25	
				九 タ	州・沖 縄		
_		カロ	岡S.C.			福岡市博多区博多駅前4-16-1	
<b>≯</b> =	田	福		(0942) 39-3495			
福	川山		当木S.S. 州S.C.	` '	802-0038	久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区三萩野2-9-3	
		10 /6	ງາງວ.ບ.	(093) 92 1-3961	002-0003	16/17111117小昌 16     一秋到2-9-3	
佐	賀	佐	賀S.S.	(0952) 26-8785	840-0023	佐賀市本庄町大字袋265-1	
_		長	崎S.C.	(095) 862-5522	852-8021	長崎市城山町9-13	
長	崎	佐t	世保S.S.	(0956) 33-5568	857-1166	佐世保市木風町1467-2	
大	分	大	分S.C.	(097) 543-1422	870-0822	大分市大道町4-1-2	
熊	本	熊	本S.C.	(096) 353-4536	861-4101	熊本市近見8-1-10	
_	4.*	宮	崎S.S.	(0985) 24-5401	880-0032	宮崎市霧島町3-59	
宮	崎	延	岡S.S.	(0982) 35-7077	882-0857	延岡市惣領町24-3	
鹿児	8島	鹿児	島S.C.	(099) 282-8818	890-0034	鹿児島市田上7丁目9-8	
沖	縄	沖	縄S.C.	(098) 898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16	
				Щ	陰		
			ター販売(株	1			
島	根		スセンター	' '	0 690-082	3 松江市学園1丁目16-39	
	אור	(松江・	米子担当	.			
		出雲営業	所サービス値	(0853) 21-461	1 693-000	1 出雲市今市町854	
L_		浜田営業	所サービス係	(0855) 22-158	4 697-002	3 浜田市長沢町671-1	
鳥	取	鳥取営業	所サービス係	(0857) 23-215	1 680-091	1 鳥取市千代水1丁目22-1	

#### 海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

#### カナダ JVC CANADA INC.

・トロント [416-293-1311]

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7

#### アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

・ロサンゼルス [714-229-8011]

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024

・ニュージャージー 〔 973-396-1000 〕

10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641

・ホ ノ ル ル (808-833-5828)

2969 Mapunapuna Place, Honolulu, HI 96819-2040

#### イギリス JVC (U.K.) LIMITED

・ロンドン [0208-450-3282]

JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA

#### フランス JVC FRANCE S.A.

・パ リ (01-61-04-11-11)

1, Avenue, Eiffel 78422 Carrieres Sur Seine Cedex

#### シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.

・シンガポール 〔255-8155〕

31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818


(注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。

・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

#### ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

お客様ご相談センター	(03)5684-9311 1	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル
の合体と作談センター	(06)6765-4161 5	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル







故障かな?と思ったら 修理に出す前に56~57ページをご確認ください。

#### 修理についてのご相談は

#### 「お買い上げ販売店」へご相談ください。

ご転居等で保証書記載のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、65~66ページの「ビクターサービス窓口」にご相談ください。

#### お買物相談

お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は「お客様ご相談センター」にご相談ください。

お客様ご相談センター

**(03)** 5684-9311

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

**2** (06)6765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

△Victor JVC 日本ビクター株式会社

ホームAVネットワークビジネスユニット

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)450-2550

